


Pos.	ET-Nummer	Menge	Beschreibung	Pos.	ET-Nummer	Menge	Beschreibung
35	03103501	1	Sicherheitsventil	60	03106001	1	Luftleitung
36	03103601	1	Druckschalter	61			Wärmeschutz
37	03103701	1	Gewindenippel				
38	03103801	1	Druckminderer				
39	03103901	1	Anschlußnippel				
40							
41	03104101	1	Entlüftungsschlauch				
42	03104201	1	Manometer				
43	03104301	1	Manometer				
44	03104401	1	Rückschlagventil				
45							
46	03104601	1	Kabel				
47	03104701	4	Gabel Kabelschuh				
48	03104801	2	Ring Kabelschuh				
49	03104901	1	Kabel mit Stecker				
50			Griff				
51	03105101	1	Druckluftbehälter				
52	03105201	1	Entwässerungshahn				
53	03105301	2	Gummifuß				
54			Scheibe				
55			Scheibe				
56	03105601	2	Schraube				
57	03105701	2	Achse				
58	03105801	2	Rad				
59	03105901	2	Mutter				

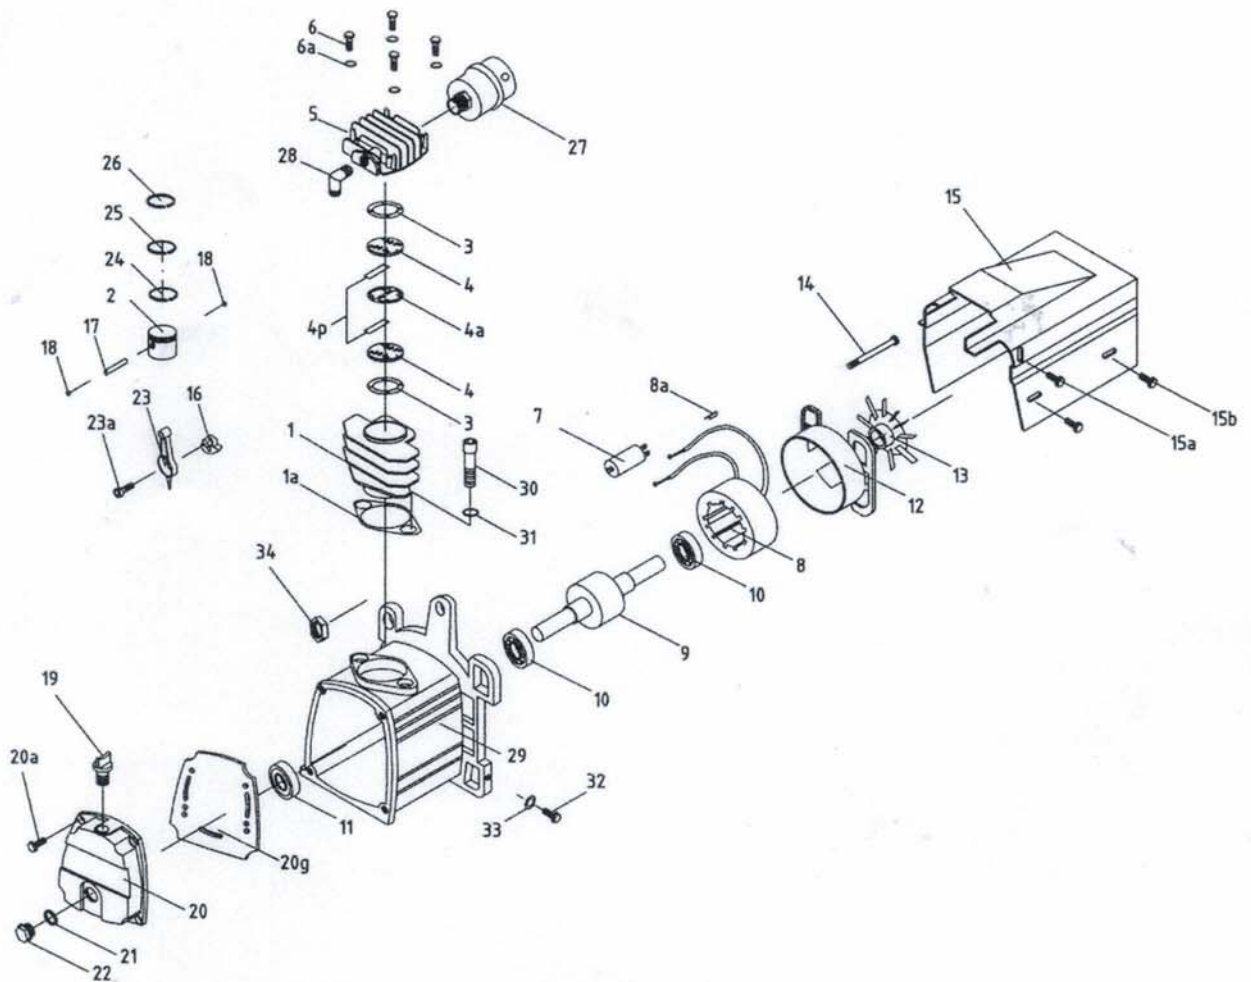

Pos.	ET-Nummer	Menge	Beschreibung	Pos.	ET-Nummer	Menge	Beschreibung
1	03100101	1	Zylinder	19	03101901	1	Ölstopfen
1a			Gehäusedichtung	20	03102001	1	Gehäusedeckel
2	03100201	1	Kolben	20a	031020a01	4	Schraube
3	03100301	2	Kopfdichtung	20g	031020g01	1	Deckeldichtung
4	03100401	1	Ventilplatte	21			Dichtung Ölschauglas
4a			Ventildichtung	22	03102201	1	Ölschauglas
4p			Lamellenventil	23	03102301	1	Triebstange
5	03100501	1	Zylinderkopf	23a			Schraube
6	03100601	4	Schraube	24	03102401	1	Kolbenring
6a			Federring	25			Kolbenring
7	03100701	1	Kondensator	26			Dichtring
8	03100801	1	Wicklung	27	03102701	1	Luftfilter
8a			Motorschutz PTC	28	03102801	1	Anschlußstück
9	03100901	1	Anker-Rotor	29	03102901	1	Gehäuse
10	03101001	2	Kugellager	30	03103001	2	Schraube
11	03101101	1	Wellendichtring	31			Federring
12	03101201	1	Schutzkappe Ventilator	32	03103201	4	Schraube
13	03101301	1	Lüfferrad	33			Federring
14	03101401	2	Schraube	34	03103401	1	Mutter
15	03101501	1	Verkleidung		03150101	1	Aggregat komplett
15a	031015a01	1	Schrauben-Satz				
15b			Schraube				
16	03101601	1	Kurbelwelle				
17	03101701	1	Kolbenbolzen				
18	03101801	2	Sicherungsring				