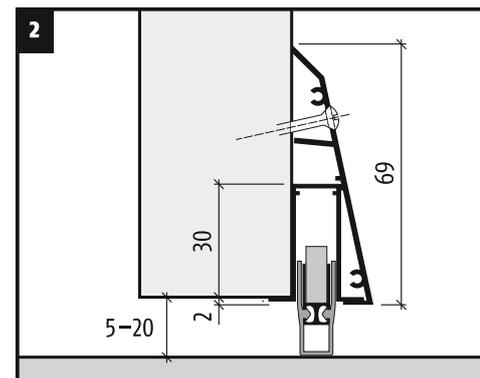
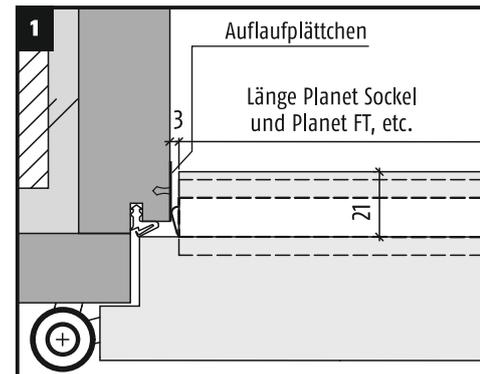


Planet Socket**farblos eloxiert**

Mit dem **Planet Socket** können die Modelle **Planet FT**, **RF**, **A3**, **BS**, **N** und **BL** aufgesetzt und montiert werden (nur Anschlagseite möglich)

**Montageanleitung:**

- 1 Länge:** Planet und Planet Socket-Länge 6 mm kürzer als Futter- oder Rahmenlichtmass.
- 2 Kürzen Planet:** Max. 100 mm gegenüber dem Auslöseknopf. Eventuelle Sägespäne entfernen. Achtung: **Planet FT** hat bei einem max. Hub eine seitliche Verschiebung der Dichtlamelle von 3 mm. Bei max. Hub 7-8 mm statt 6 mm kürzen.
- 3 Kürzen Planet Socket:** Beidseitig (wegen der Stanzlöcher) max. 100 mm.
- 4 Befestigung:** Planet mit Teppichband an drei Punkten ca. 60 mm an Türblatt kleben oder Planet mit Nägeln an Türblatt befestigen. Zwischenraum im Futter oder Rahmen je 3 mm.
- 5 Planet Socket:** Mit Schrauben (beiliegend) auf Türblatt schrauben.
- 6 Bei Holzrahmen:** Auflaufplättchen Mitte Druckstelle einschlagen.
- 7 Einstellen des Planet:** Durch Drehen des Auslöseknopfes mit 3-mm-Inbus-Schlüssel, siehe Montageanleitung Planet Dichtung.