Fräsmaße für Flügel

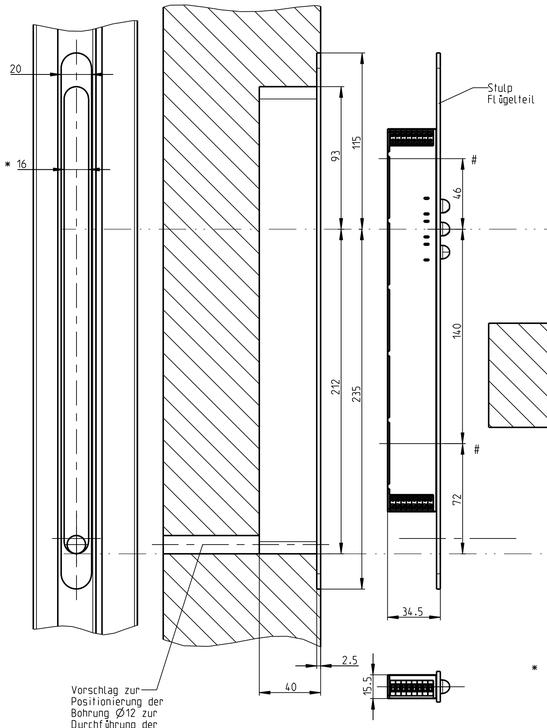

Fräsmaße für Rahmen

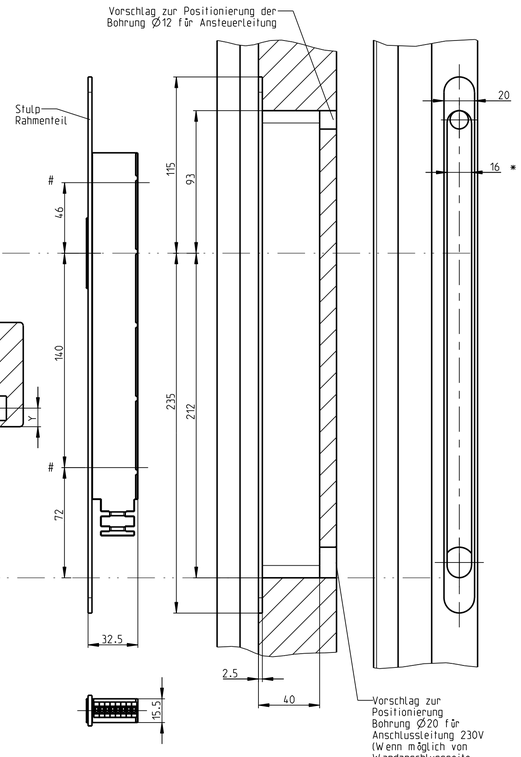

Holzprofile
4 mm Falzluft

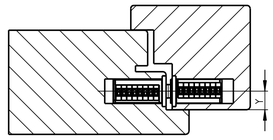

\# Befestigungs-Bohrungen

* bei Stulpmaß 16mm
Fräsmaß 15.5mm anstreben

Fräsmaße für Flügel

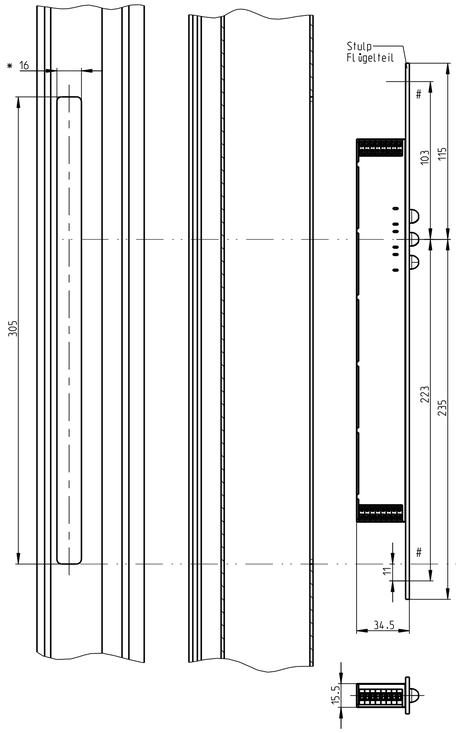

Aluminiumprofile



\# Befestigungs-Bohrungen

* bei Stulpmaß 16mm
Fräsmaß 15.5mm anstreben

Fräsmaße für Rahmen

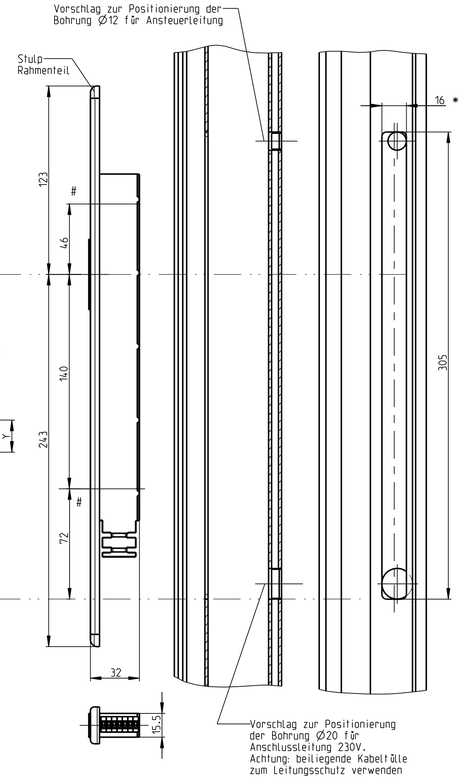

Fräsmaße für Flügel

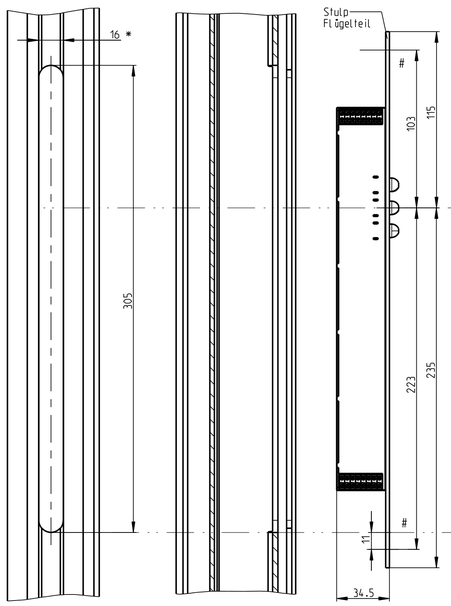

PVC-Profile

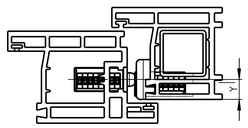

\# Befestigungs-Bohrungen

* bei Stulpmaß 16mm
Fräsmaß 15.5mm anstreben

Fräsmaße für Rahmen

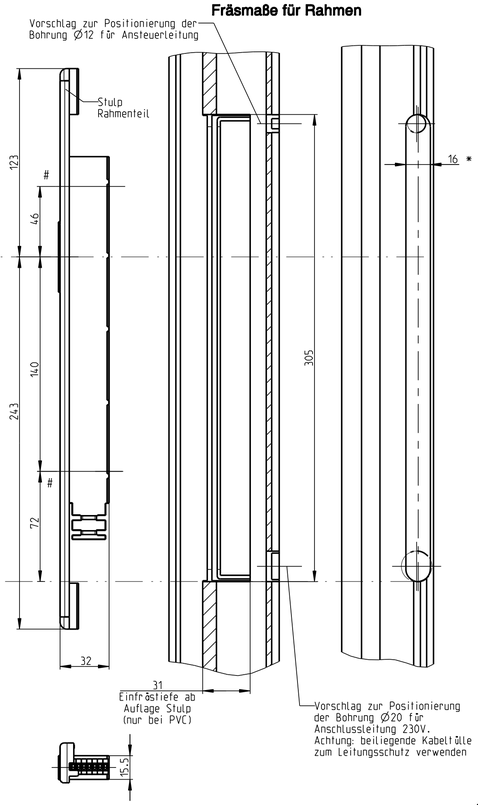

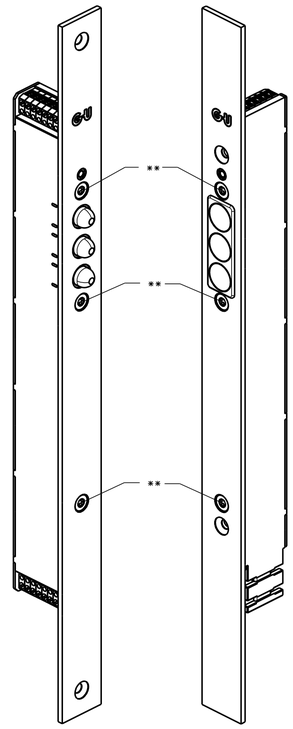

** max. Anzugsdrehmoment = 1 Nm
Es dürfen nur die beigelegten Schrauben verwendet werden!

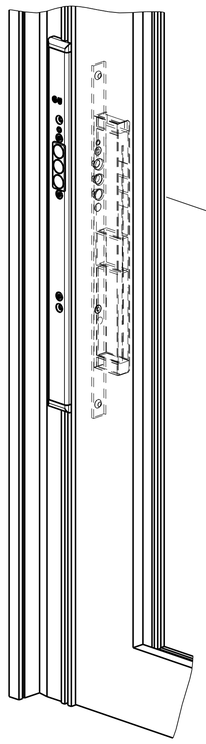

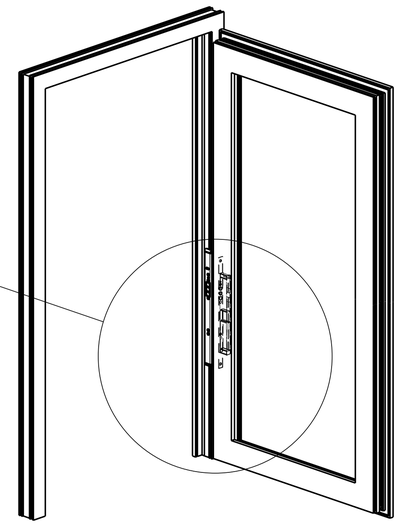

Vor Montage unbedingt Hinweise in Bedienungsanleitung 0-45654-00-0 beachten, ebenfalls Funktionshinweise. Montage Kontaktplatten. Einstellung Hub Stössel siehe 0-45654-00-0.
Art.-Nr. für Stulpe Flügelteil / Rahmenteil siehe Tabelle T709745.

Hinweis für Kabelverlegung und Verschraubung:

- Kabel müssen so verlegt werden dass sie zu keiner Zeit durch Schrauben oder andere Beschlagteile beschädigt werden!
- Keine Maueranker schrauben in Nähe des SECUREconnect Rahmenteils setzen. Achtung: 230 V Zuleitung!
- Bei Befestigungsschrauben Länge je nach Profilsystem wählen.

Description
SECUREconnect
eingebaut in neutrale PVC-, Holz- und Aluminium-Profile
–

GU BKS / FERCO	Release No. --	Level	released		Scale %	Modification 2	Size 1
	Mod. No. 624117	Ver.	--	--			
		Draft	10.08.2010	Bf		Drawing No. 0-45733-L0	Sheet 1/1
	Replacement for --						

Montageanleitung

Proprietary rights apply in accordance with ISO 16016.

20080521