

# Dräger X-plore® 8000

## procédure de mise en place des pièces faciales

avec le système PAPR Dräger X-plore® 8x00 ou  
avec l'appareil à adduction d'air Dräger X-plore® 9x00/PAS X-plore®

### 1.1 Utilisation avec un casque LIZ-L3T4 (avec X-plore® 8x00 ou X-plore® 9300)



Réglez la hauteur et la largeur du bandeau à l'aide des quatre points de réglage.



Raccordez le tuyau respiratoire au casque. Tirez sur le rabat d'étanchéité et enfitez le casque.



Ajustez le flux d'air sur le devant du casque ainsi que le rochet réglable situé à l'arrière, selon la position souhaitée.



Faites passer le rabat d'étanchéité sous votre menton, puis resserrez le cordon.

### 1.2 Utilisation avec un casque HL1 (avec X-plore® 8x00)



Réglez la hauteur et la largeur du bandeau à l'aide des quatre points de réglage.



Connectez le tuyau respiratoire. Tirez sur le rabat d'étanchéité et enfitez le casque.



Utilisez le rochet réglable à l'arrière pour le positionner comme souhaité. Veillez à ce que le rabat placé sous le cou soit bien étanche et serrez le cordon.



Relevez l'écran facial pour ajuster la sortie d'air. Rabattez l'écran facial et passez le rabat d'étanchéité sous votre menton.

### 1.3 Utilisation avec une cagoule (avec X-plore® 8x00 ou X-plore® 9300)



Enfilez la cagoule sur le casque de sécurité ou le casque anti-heurt en veillant à l'ajustement sur l'écran facial.



Passez la cagoule sur le raccord du tuyau.



Accrochez les languettes de l'écran facial sur les fixations du casque.



Suivez les consignes du point 1.1. Mettez la pièce faciale et insérez la partie inférieure de la bavette dans votre combinaison.

### 1.4 Utilisation avec une cagoule (avec X-plore® 8x00 ou X-plore® 9300)



Réglez le tour de tête et la hauteur à l'aide de la boucle de serrage. Connectez le tuyau respiratoire.



Passez la cagoule à l'aide des boucles prévues à cet effet.



Avec une cagoule complète, vous pouvez passer la couche inférieure de la bavette dans le vêtement de protection.

# Dräger X-plore® 8000

## procédure de mise en place des pièces faciales

avec le système PAPR Dräger X-plore® 8x00 ou  
avec l'appareil à adduction d'air Dräger X-plore® 9x00/PAS X-plore®

### 1.5 Utilisation avec un écran facial (avec X-plore® 8x00 ou X-plore® 9300)



Réglez le harnais selon votre tour de tête.



Si nécessaire, ajustez la distance entre la calotte et le bandeau.



Connectez le tuyau respiratoire. Mettez l'écran facial. Utilisez le rochet réglable à l'arrière pour le positionner comme souhaité.



Relevez l'écran facial pour ajuster la sortie d'air. Rabattez l'écran facial et passez le rabat d'étanchéité sous votre menton.

### 1.6 Utilisation avec un masque complet (avec X-plore® 8x00, PAS X-plore® ou X-plore® 9500\* [\*uniquement les masques complet X-plore® 6x00])



Connectez le tuyau de ventilation<sup>1</sup>. Ouvrez le plus possible les sangles et placez votre menton dans la mentonnière du masque.



Passez les brides par-dessus votre tête pour mettre en place le masque.




Serrez les deux sangles de nuque, les sangles temporales et, si nécessaire, la sangle frontale.

### 1.7 Utilisation avec un demi-masque (avec X-plore® 8x00 ou PAS X-plore®)



Connectez le masque au tuyau de ventilation<sup>1</sup>. Serrez les boucles des sangles de nuque et passez-les derrière votre tête.

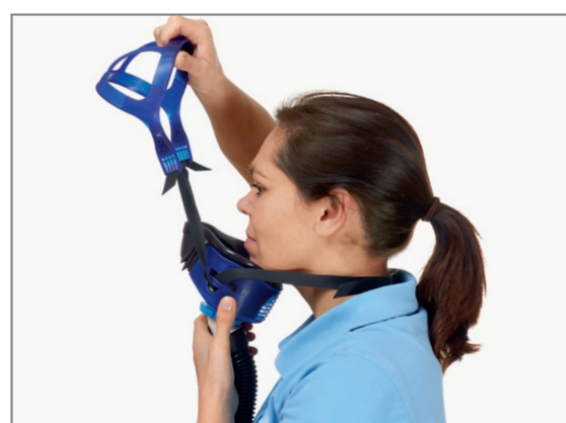

Placez la pièce faciale sur votre bouche et votre nez et passez le harnais derrière votre tête.



Tirez de façon régulière sur les sangles jusqu'à ce que le masque soit bien en place et confortable.

<sup>1</sup> L'utilisation du Dräger PAS X-plore® avec un demi-masque ou un masque complet nécessite un tuyau respiratoire avec soupape à la demande.