


Montageanleitung  
SE-Griff  
Dione

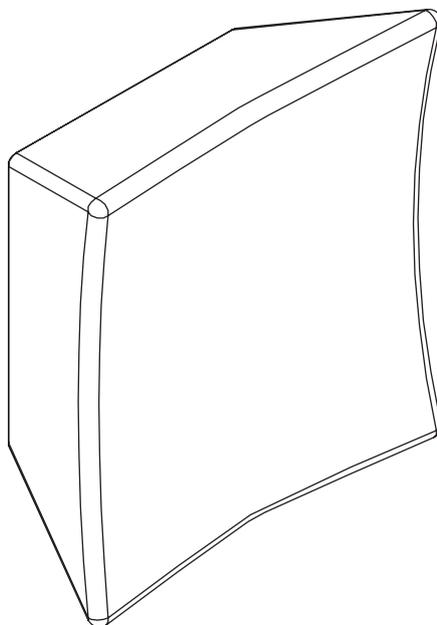

Smart Entrance

BY POLLMEIER


## Komponenten

Griff-Set Dione



## Montageschritt 1

Griffe befestigen

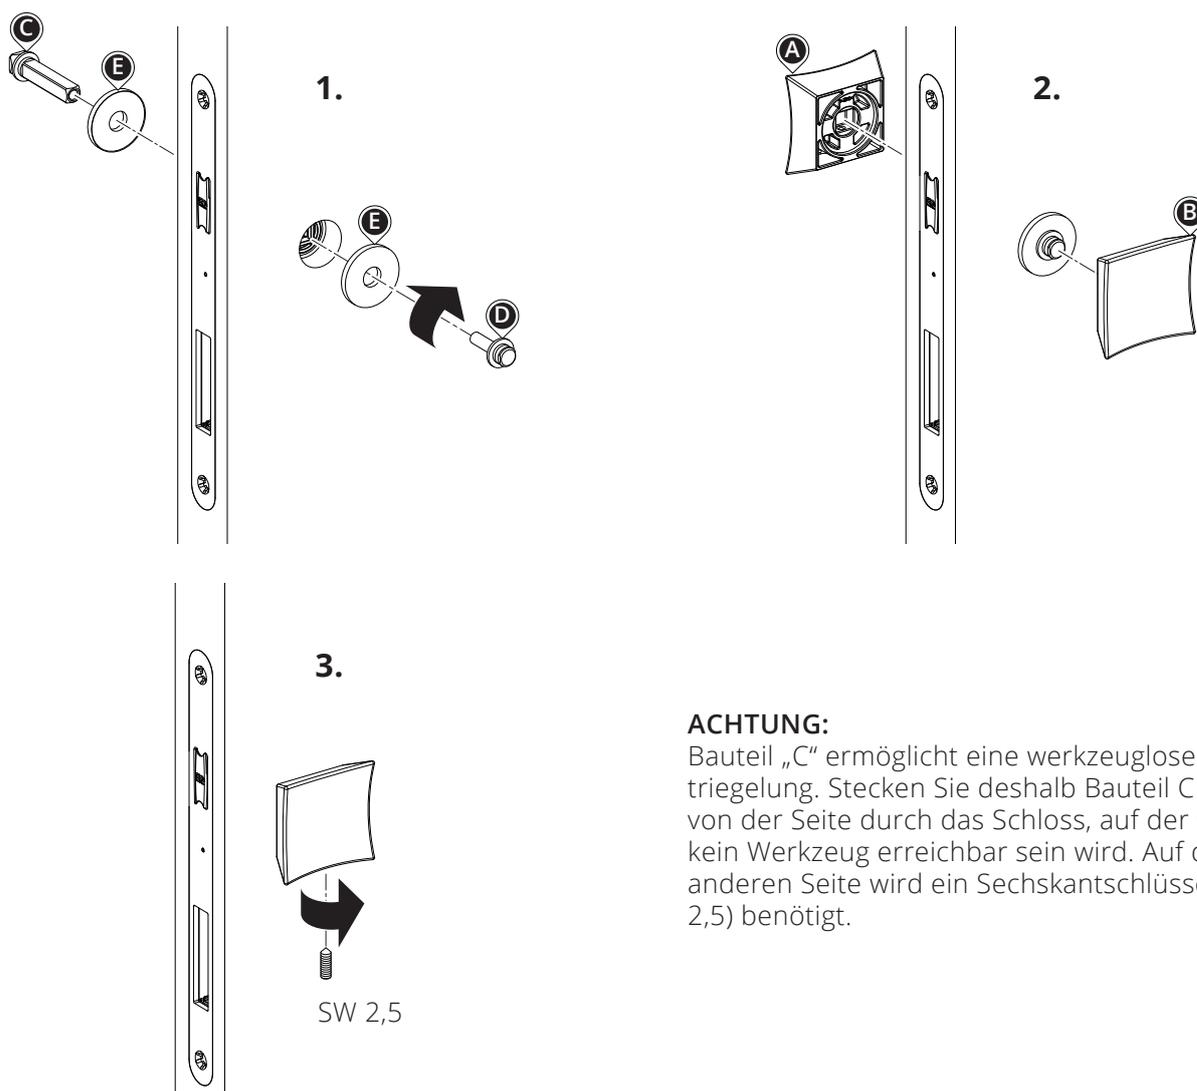


### ACHTUNG:

Bauteil „C“ ermöglicht eine werkzeuglose Notentriegelung. Stecken Sie deshalb Bauteil C nur von der Seite durch das Schloss, auf der später kein Werkzeug erreichbar sein wird. Auf der anderen Seite wird ein Sechskantschlüssel (SW 2,5) benötigt.


## Montageschritt 2

Batteriefach einsetzen

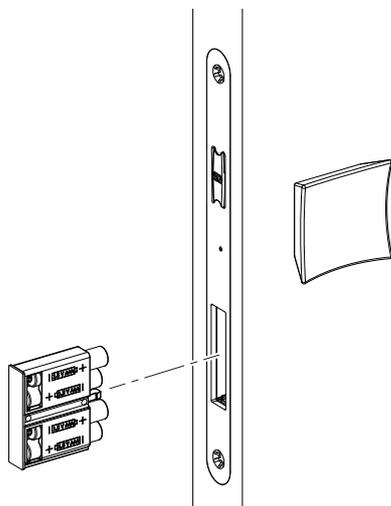

## Notentriegelung


Auf der werkzeuglosen Seite

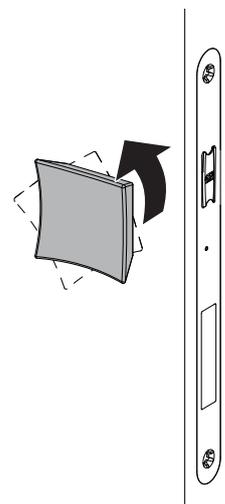

Die Tür ist nun entsperrt und kann geöffnet werden. Den Vierkant nach dem Öffnen wieder in die Ausgangsposition zurückdrehen!

## Notentriegelung

Auf der Seite mit erreichbarem Werkzeug

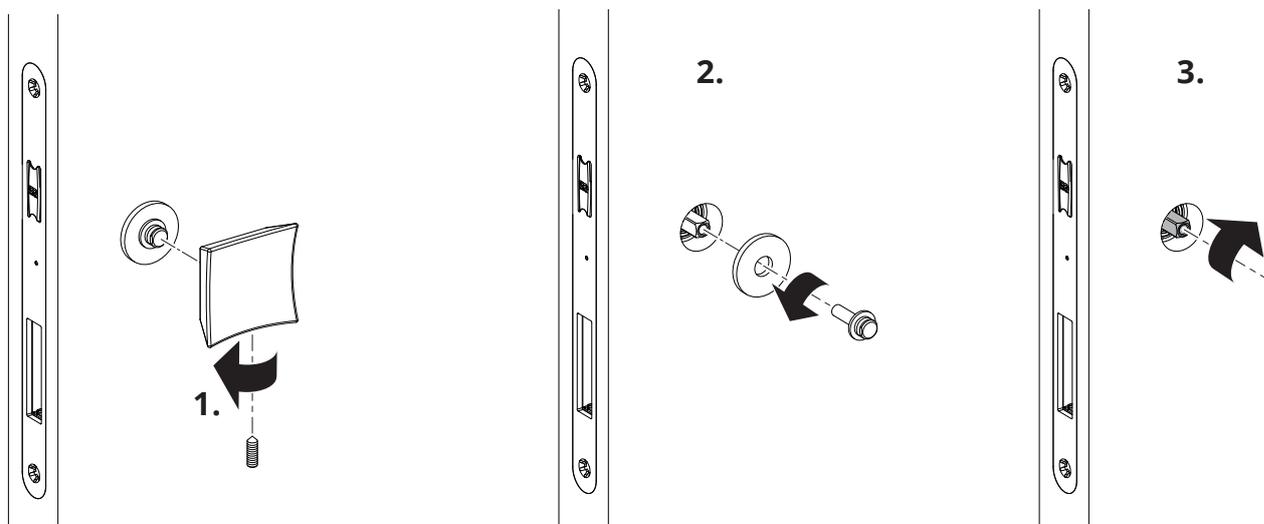

Die Tür ist nun entsperrt und kann geöffnet werden. Den Vierkant nach dem Öffnen wieder in die Ausgangsposition zurückdrehen!



Smart Entrance

BY POLLMEIER