


Planet **Socle**

oxydé incolore

Le Planet socle rend possible de poser les modèles
Planet FT, RF, A3, BS, N et BL
(uniquement côté embrasure)

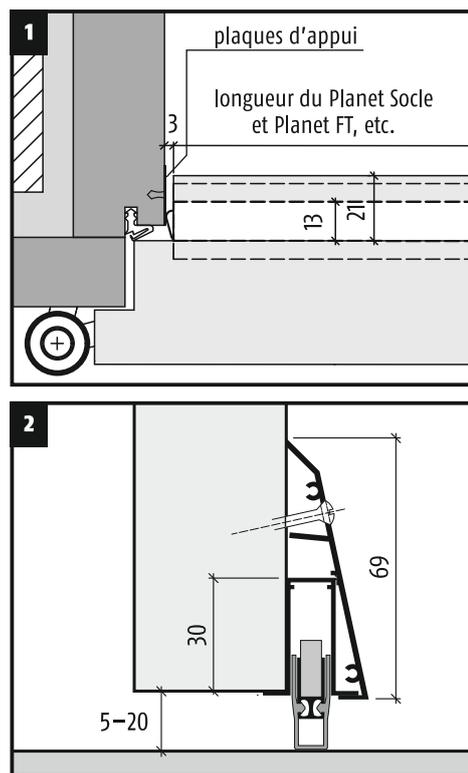

Instructions de montage:

- 1 Longueur:** la longueur du Planet et Planet socle est 6 mm plus courte que la dimension de l'embrasure ou de la doublure.
- 2 Raccourcir le Planet:** 100 mm au maximum opposé au bouton de commande. Enlever des copeaux éventuels. Attention: le **Planet FT** dispose d'un décalage latéral d'env. 3 mm de la lamelle d'étanchéité à course maximale. Le raccourcir de 7-8 mm au lieu de 6 mm à course maximale.
- 3 Raccourcir le Planet Socle:** maximum 100 mm des deux côtés (à cause des trous de la poinçonneuse).
- 4 Fixation:** coller le Planet à trois points au panneau de porte avec une bande collante pour tapis avec des morceaux d'env 60 mm chacun ou fixer le Planet au panneau de porte avec des clous. Ecart de 3 mm de chaque côté à la doublure ou au cadre.
- 5 Planet Socle:** le visser avec les vis ci-inclus au panneau de porte.
- 6 Cadre en bois:** enfoncer la plaque d'acier inox au milieu de l'empreinte.
- 7 Réglage du Planet:** régler le Planet en tournant le bouton de commande avec une clé Inbus 3 mm, se référer aux instructions de montage du joint à abaissement Planet.