


# Planet **KG**

**Einsatz: Glastüren, Planet KG-D8 | D10 | U | F8 | F10 | F12 | S** (Schutzprofil D8 | D10 | U | F8 | F10 | F12 | S)

## Montageanleitung: Auslöseknopf Bandseite

- Tür-Boden-Luftabstand:** Min. 5 bis max. 16 mm.
- Kürzen des Planet KG:** Bis zur nächst kleineren Lagerlänge max. 125 mm ev. Sägespäne entfernen.
- Anpassen: Planet KG** hat beim max. Hub 16 mm eine seitliche Verschiebung der Dichtlamelle von ca. 3 mm. Schutzprofil passend und Absenkdichtung auf Schlosseite ca. 1-2 mm kürzer schneiden.
- Verkleben:** Schutzprofil vollflächig mit UV-Kleber z.B. Bohle 690 (geeignet für Glas/Metall) und Temperaturänderungen, nicht geeignet für Nassräume) blasenfrei, glasklar verkleben nach Vorgabe des Kleberherstellers oder mit einem anderen geeigneten Kleber oder hochwertigem transparenten Doppelklebband (nur Typ S). Bei **Planet F8 | F10 | F12** mit Silikonkleber oder gleichwertigem Kleber in Nut verkleben.
- Befestigung:** Absenkdichtung mit Silikonkleber oder ähnlich am Rücken mit 3-5 Klebepunkten im Schutzprofil bandseitig bündig verkleben. Position: Bandseite bündig.
- Auflaufplatte:** Bei Holzarge Mitte Druckstelle montieren.

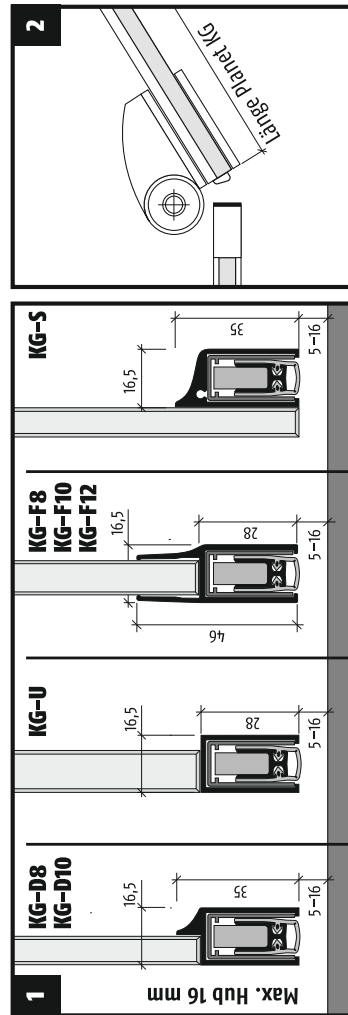

- Hubregulierung:** Durch Drehen des Auslöseknopfes mit 3-mm-Inbus-Schlüssel. Endstellung Auslöseknopf s. Bild 2.
- Einstellung:** Planet KG soll so eingestellt werden, dass die Dichtlamelle bei geschlossener Tür am Boden sauber abdichtet.
- Achtung:** Türstopper oder ähnliches darf nicht direkt an der Dichtung anschlagen.