



FritsJurgens®

FRITSJURGENS PIVOTTÜR-SYSTEME

Montageanleitung

FRITSJURGENS MPDS-S80 EDELSTAHL F9000-SERIE


FRITSJURGENS

MPDS-S80 EDELSTAHL F9000-SERIE

MONTAGEANLEITUNG

ZUBEHÖR

MONTAGESCHABLONE

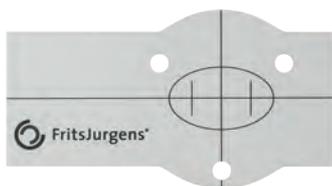

JUSTIERSCHLÜSSEL
S01



INBUSSCHLÜSSEL



ZAPFENBAND UNTEN
MPDS-F9016



ZAPFENBAND OBEN
MPDS-ATC-9001



DECKENPLATTE
PPR80-B01 EDELSTAHL



BODENPLATTE
VPR80-B01 EDELSTAHL



FRISTJURGENS PIVOTTÜR-SYSTEME



EINSTELLMÖGLICHKEITEN

UNTERES ZAPFENBAND




FIXIERBOLZEN

LOCKERN BEI RADIALEINSTELLUNG DES SCHARNIERS


OBERES ZAPFENBAND

INBUS (5 MM) FÜR DAS EINSTELLEN DES SEITLICHEN LUFTSPALTES
NACH RECHTS = TÜR NACH RECHTS
NACH LINKS = TÜR NACH LINKS

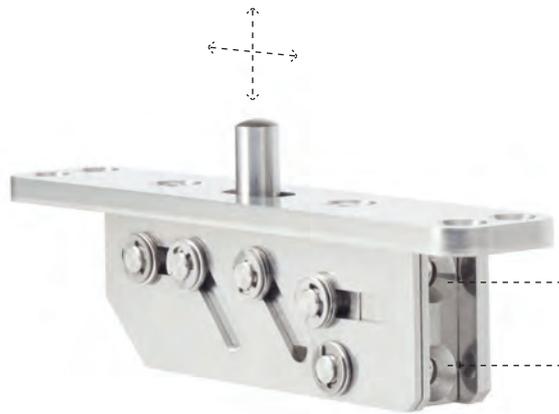


INBUS (5 MM) ZUM FIXIEREN DER TÜR
NACH RECHTS = MONTAGE
NACH LINKS = DEMONTAGE

MONTAGESCHABLONE

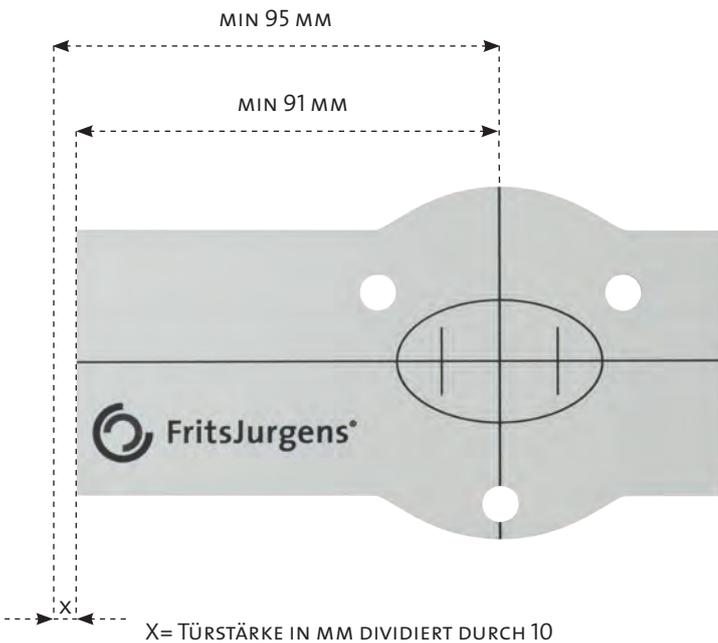

INBUSSCHLÜSSEL

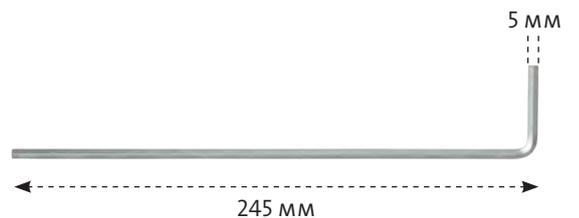

1

ERMITTELN SIE DIE MITTE DER TÜR.



2

DREHPUNKT DER TÜR FESTSTELLEN (95 MM BEI EINEM LUFTSPALT VON 5 MM). AB EINER TÜRSÄRKE VON 50MM MUSS DER LUFTSPALT GRÖßER WERDEN (TÜRSÄRKE IN MM DIVIDIERT DURCH 10). VERWENDEN SIE IN DIESEM FALL EINEN PLATZHALTER.



3

DREHPUNKT VON DER TÜR AUF DIE DECKE ÜBERTRAGEN.
DIE DREHACHSE DER PIVOTTÜR MUSS LOTRECHT SEIN (PUNKTLASER WIRD NICHT MITGELIEFERT)



4

MARKIEREN SIE DEN PUNKT.



5

BOHREN SIE DURCH DIE MONTAGESCHABLONE LÖCHER
IN DEN BODEN:

- HOLZ 7,5 MM
- ANDERE MATERIALIEN 8 MM



6

BRINGEN SIE MONTAGEKLEBER AUF DIE BODENPLATTE
AN.



7

BRINGEN SIE MONTAGEKLEBER IN DIE GEBOHRTEN LÖCHER AN.



8

POSITIONIEREN SIE DIE 3 PINS DER BODENPLATTE IN DEN LÖCHERN. DRÜCKEN SIE DIE BODENPLATTE VORSICHTIG IN DIE LÖCHER. KLOPFEN SIE DIE BODENPLATTE MIT EINEM GUMMIHAMMER FEST.



9

MARKIEREN SIE DIE PUNKTE FÜR DIE BOHRLÖCHER DER DECKENPLATTE AUF DER DECKE. ACHTEN SIE DARAUF, DASS DIE DECKENPLATTE IMMER MIT DEN LÖCHERN IN LÄNGSRICHTUNG DER GESCHLOSSENEN TÜR POSITIONIERT WIRD.



10

DAS MITTLERE LOCH BOHREN

- MIT EINEM 10 MM BOHRER
- MINIMAL 7 MM TIEF



11

ÜBRIGE LÖCHER VORBOHREN UND DIE DECKENPLATTE BEFESTIGEN. BRINGEN SIE VOR BEFESTIGUNG MONTAGEKLEBER AUF DER BODENPLATTE AN.

- SCHRAUBENDICKE MINDESTENS 3,5 MM



12

PLATZIEREN SIE DAS UNTERE ZAPFENBAND IN DIE DAFÜR VORGESEHENE AUSSPARUNG

SIEHE FRÄSZEICHNUNG UNTER:

WWW.FRITSJURGENS.DE/DOWNLOADS



13

BOHREN SIE DIE LÖCHER VOR:

- MIT EINEM 3 MM- BOHRER



14

SCHRAUBEN SIE DAS UNTERE ZAPFENBAND FEST.

- SCHRAUBE 5x50 MM



15

PLATZIEREN SIE DAS OBERE ZAPFENBAND AUF DIE GLEICHE WEISE WIE DAS UNTERE ZAPFENBAND.

SIEHE FRÄSZEICHNUNG UNTER:

WWW.FRITSJURGENS.DE/DOWNLOADS



16

BOHREN SIE DIE LÖCHER VOR

- MIT EINEM 3 MM-BOHRER



17

SCHRAUBEN SIE DAS OBERE ZAPFENBAND FEST.


- SCHRAUBE 5x50 MM



18

JUSTIEREN SIE MIT EINEM INBUS (5 MM) DEN ZAPFEN DES OBEREN ZAPFENBANDES IN DER MITTE. DER ZAPFEN MUSS NOCH VOLLSTÄNDIG EINGEDREHT SEIN.

- SIEHE AUCH SEITE 4
'EINSTELLMÖGLICHKEITEN'

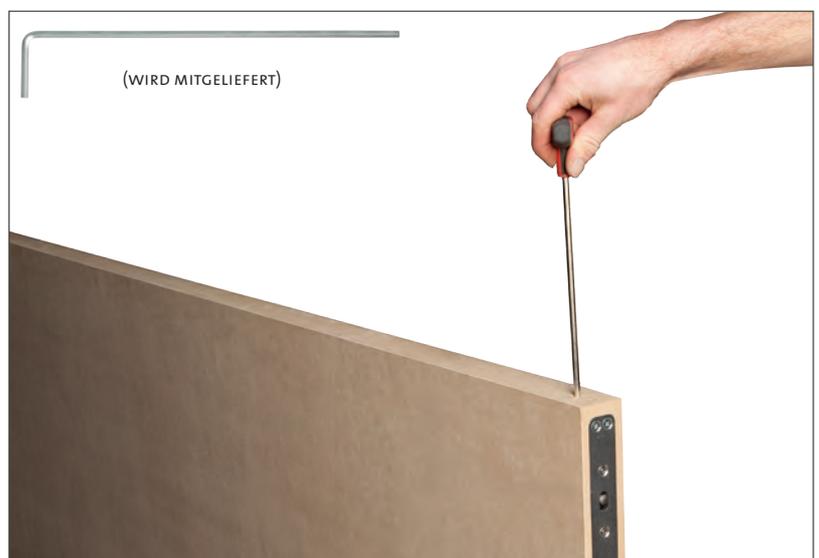

19

PLATZIEREN SIE DIE TÜR QUER IN DER ÖFFNUNG.



20

PLATZIEREN SIE ERST DAS UNTERE ZAPFENBAND.


ACHTUNG! ACHTEN SIE DARAUF, DASS DAS UNTERE ZAPFENBAND NICHT ÜBER DIE BODENPLATTE SCHLEIFT.



21

POSITIONIEREN SIE DAS OBERE ZAPFENBAND GENAU UNTER DER DECKENPLATTE UND DREHEN SIE DEN ZAPFEN HERAUS. SCHLIEßEN SIE DIE TÜR UND ÜBERPRÜFEN DEN LUFTSPALT. EVENTUELL JUSTIEREN.

- SIEHE AUCH SEITE 4
'EINSTELLMÖGLICHKEITEN'

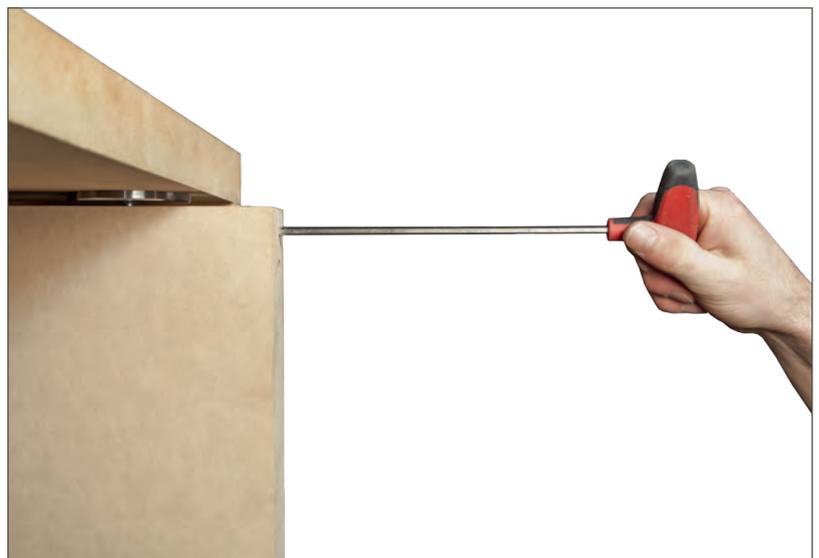

22

ÜBERPRÜFEN SIE DIE RADIALE EINSTELLUNG.
SICHERN SIE DIESE WIEDER MIT DEN
FIXIERBOLZEN.

- SIEHE AUCH SEITE 4
'EINSTELLMÖGLICHKEITEN'



23

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! SIE HABEN SOEBEN DIE
WELTWEIT INNOVATIVSTE PIVOTTÜR MONTIERT!



24

HABEN SIE UNVERHOFFT DOCH SCHWIERIGKEITEN,
ZÖGERN SIE NICHT UND KONTAKTIEREN SIE UNSEREN
SERVICE!

WIR HELFEN IHNEN GERNE WEITER!

 FritsJurgens®

T +49 (0)3 92 92 678 210

E INFO@FRITSJURGENS.DE



NOTIZEN

NOTIZEN



T +49 (0)3 92 92 678 210

E INFO@FRITSJURGENS.DE

www.fritsjurgens.de



Hauptsitz

Zelgstrasse 95, Postfach, CH-3661 Uetendorf
Telefon 033 346 61 61, Telefax 033 346 61 62

Filiale

Horwerstrasse 32, CH-6005 Luzern
Telefon 041 319 23 33, Telefax 041 319 23 34

www.immerag.ch
info@immerag.ch