

## Amortisseur de porte VS 2000

### le modèle le plus esthétique avec crochet moulé

Le modèle le plus élégant des amortisseurs de porte DICTATOR est le VS 2000, apte aussi aux portes lourdes.

Le système de fixation breveté avec une plaque de montage à articulation permet un montage très facile. Les vis de fixation n'étant pas visibles, le VS 2000 représente avec le crochet un ensemble de belle forme.

Normalement l'amortisseur VS 2000 se fixe verticalement en haut au milieu de la porte. Les modèles avec un ressort de 20 N ou 50 N se prêtent en standard aussi pour le montage horizontal.

L'amortisseur VS 2000 est conçu surtout pour des portes à recouvrement ou en feuillure. Pour compenser la différence de niveau entre la porte et l'hubriserie chaque VS 2000 vient avec trois cales d'épaisseurs différentes pour le crochet.

En standard, le VS 2000 est chromé ou revêtu en couleur. Il n'est pas disponible en acier inoxydable.


Il y a des plaques de montage à souder pour des hubriseries très étroites ainsi que celles à grande surface pour des portes en acier à paroi mince.



### Données techniques

Types de portes	ouvrant à droite et à gauche, à recouvrement ou en feuillure
Puissance de fermeture	20, 50, 80 ou 115 N (mesuré sur l'amortisseur)
Amortissement	progressif, vitesse réglable
Liquide d'amortissement	huile silicone, presque pas variable avec la température
Montage	vertical ou horizontal (20 N et 50 N en standard)
Éléments de livraison	amortisseur de porte, crochet, 3 cales, vis de fixation
Présentation	chromé brillant ou mat, doré brillant, revêtu en couleur
Accessoires recommandés	ressort de fermeture Piccolo ou Adjunkt encastré


## Montage

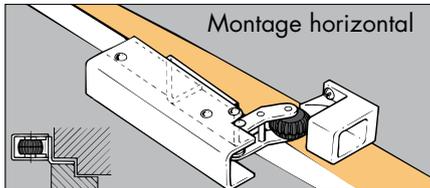

L'amortisseur de porte DICTATOR VS 2000 est monté au bord supérieur, normalement au milieu de la porte, à l'aide de sa plaque de montage pivotante. Le crochet est à la bonne hauteur quand le galet du bras abaissé de l'amortisseur touche de justesse au bord frontal du crochet. Important : avec des portes à recouvrement il faut utiliser les cales pour le crochet afin qu'il soit au même niveau que la plaque de base du ferme-porte.

Pour le montage horizontal il y a des cornières ou plaques de montage spéciaux (voir page 02.024.00). Si l'on veut monter l'amortisseur justement au bord de fermeture, il faudrait utiliser un modèle avec 20 N.

## Dimensions

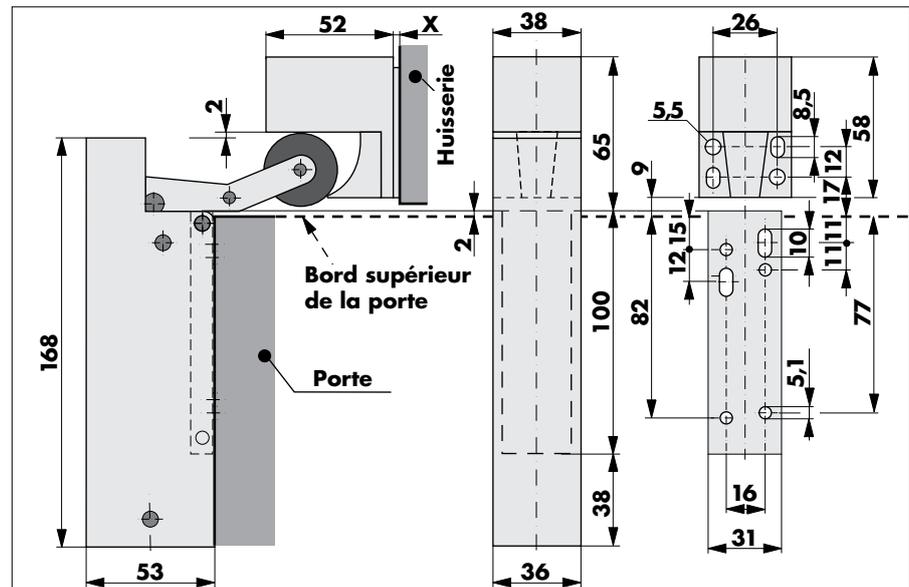

**Cote X :** Avec des portes à recouvrement il faut adapter le niveau du crochet. Les cales inclus (d'une épaisseur de 2, 3 et 10 mm) égalisent 2 jusqu'à 15 mm.

## Références de commande

(plus de modèles sur demande)

VS 2000, crochet 1020,	20 N,	chromé brillant	référence 300575
VS 2000, crochet 1020,	20 N,	chromé mat	référence 300575X
VS 2000, crochet 1020,	20 N,	blanc RAL 9010	référence 300520
VS 2000, crochet 1020,	20 N,	marron RAL 8017	référence 300556
VS 2000, crochet 1020,	50 N,	chromé brillant	référence 300500
VS 2000, crochet 1020,	50 N,	chromé mat	référence 300500X
VS 2000, crochet 1020,	50 N,	blanc RAL 9010	référence 300511
VS 2000, crochet 1020,	50 N,	marron RAL 8017	référence 300525
VS 2000, crochet 1020,	50 N,	doré brillant	référence 300513
VS 2000, crochet 1020,	80 N,	chromé brillant	référence 300550
VS 2000, crochet 1020,	80 N,	chromé mat	référence 300550X
VS 2000, crochet 1020,	80 N,	blanc RAL 9010	référence 300554
VS 2000, crochet 1020,	115 N,	chromé brillant	référence 300560
VS 2000, crochet 1020,	115 N,	chromé mat	référence 300560X
VS 2000, crochet 1020,	115 N,	blanc RAL 9010	référence 300564

## Accessoires

Pour le montage d'un amortisseur de porte VS 2000 sont disponibles des plaques et cornières de montage différentes. Voir ce catalogue à partir de la page 02.021.00.