


Montageanleitung: 3-teilige, dilatierte Fensterbänke (Krebu-System)



1 Ausgangslage: Fenster montiert + abgedichtet

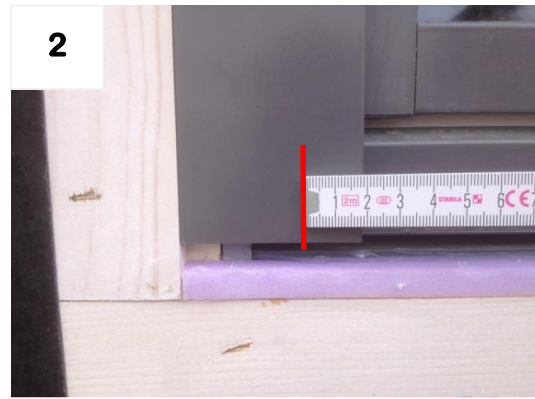

2 Rahmen-Lichtmass (L3) anzeichnen




3 Montagehöhe mit Wetterschenkel definieren



4 1x Montageloch bohren



5 1x Schraube (provisorisch) fixieren

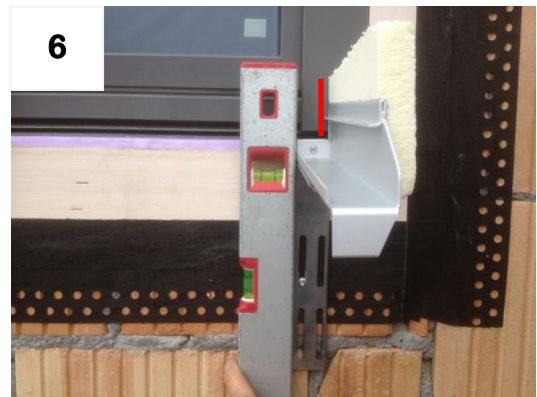

6 Bügel und Schiene ausrichten



7 Schiene an Fensterrahmen schrauben



8 Zweites Loch bohren und Schraube fixieren



9
Schiene links: Punkte 3-8 wiederholen



10
Dichtband anbringen



11
Fensterbank über Tropfnase einhängen



12
Fensterbank zwischen Schienen ausrichten



13
Bank „leicht“ anschrauben (muss beweglich bleiben)



14
Schienen ausrichten (90° zum Fenster)



15
Kontrolle der Montagearbeiten



16
Isolation gemäss Abbildung anschliessen