


Technische Informationen


Materialnummer	Materialkurztext
ZMDS0050-...	Dreh Sperre verdeckt Gr.1 ..
ZMDS0060-...	Dreh Sperre verdeckt Gr.2 ..
ZMDS0070-...	Dreh Sperre verdeckt Gr.3 ..

- Durch Spezialschlüssel absperbar
- Im gesperrten Zustand lässt sich das Fenster nicht in Drehstellung öffnen.
- Mit Standardschließblech 56 einsetzbar
- Anzahl der Unterlegplatten siehe Technische Details Maß C.
- Funktionsbeschreibung:
 1. Schlüssel einstecken und gegen den eingebauten Zahnkranz drücken.
 2. DIN rechts - Dreh Sperre durch doppelte Rechtsdrehung verriegeln.
 2. DIN links - Dreh Sperre durch doppelte Linksdrehung verriegeln.

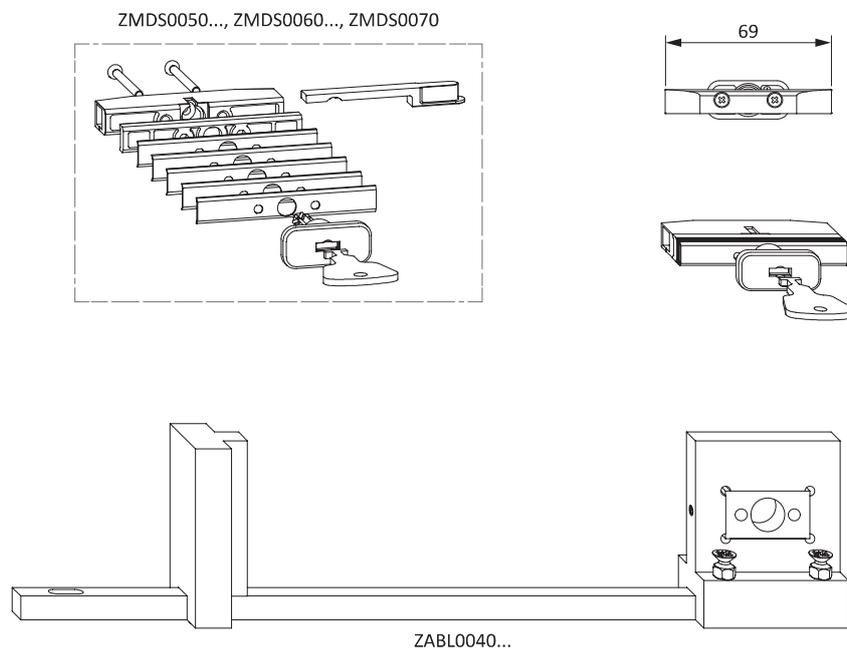

Verkaufsinformationen

Materialkurztext	Materialnummer	Oberfläche	Farbe	VKE
Dreh Sperre verdeckt Gr.1 ..	ZMDS0050-00401_	neutral	RAL9016	1 ST
	ZMDS0050-00405_	neutral	RAL9016	50 ST
	ZMDS0050-0F601_	neutral	RAL9006	1 ST
	ZMDS0050-0F605_	neutral	RAL9006	50 ST
Dreh Sperre verdeckt Gr.2 ..	ZMDS0060-00401_	neutral	RAL9016	1 ST
	ZMDS0060-00405_	neutral	RAL9016	50 ST
	ZMDS0060-01101_	neutral	RAL8019	1 ST
	ZMDS0060-01105_	neutral	RAL8019	50 ST
	ZMDS0060-0F601_	neutral	RAL9006	1 ST
	ZMDS0060-0F605_	neutral	RAL9006	50 ST
Dreh Sperre verdeckt Gr.3 ..	ZMDS0070-00401_	neutral	RAL9016	1 ST
	ZMDS0070-00405_	neutral	RAL9016	50 ST
	ZMDS0070-01101_	neutral	RAL8019	1 ST
	ZMDS0070-01105_	neutral	RAL8019	50 ST
	ZMDS0070-0F601_	neutral	RAL9006	1 ST
	ZMDS0070-0F605_	neutral	RAL9006	50 ST



Einbauhinweise

- Kippunkt 56


Abkürzungen:

TRKF = Kippriegellager 56 S-RS


TRSK = Schließblech S-RS


AkF = Außenkante Flügel

- Bohrlehre DSV (ZABL0040) ist auf 20 mm Überschlag eingestellt, bei Abweichungen ist diese vor Ort einzustellen.

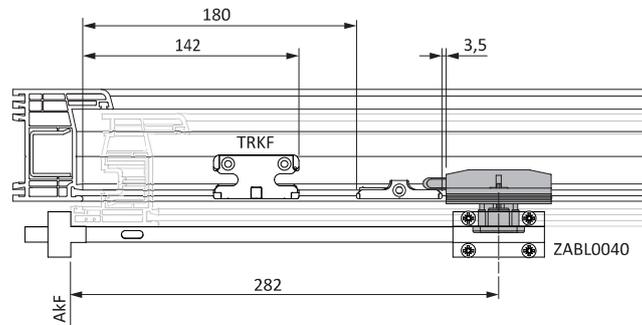

- Bei RC1 und RC2 erst ab FFB 451 mm einsetzbar.
RC1 und RC2 451 mm - 500 mm (Maß an Bohrlehre DSV ZABL0040 händisch einstellen)

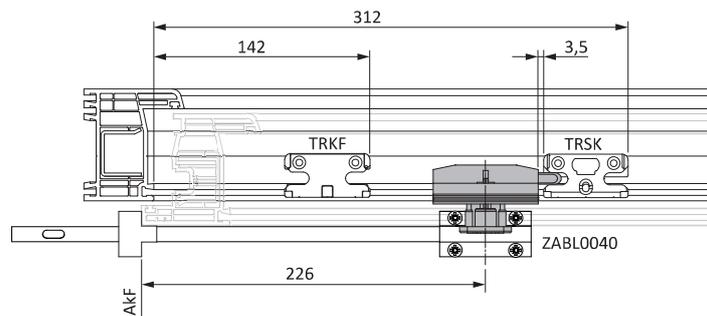

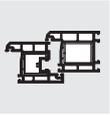

Technische Details

- **ACHTUNG: X - Mitte Zahnstange gleich Mitte Beschlagnut!**


Angegebene Maße mit Bohrlehre vorbohren und Schloss montieren.

Maß A = Beschlagnutmitte bis Dreh Sperre-Außenkante

Maß B = Beschlagnutmitte bis Dreh Sperre-Innenkante

Maß C = Differenz zwischen Innenkante Dreh Sperre und Flügelüberschlag (Schraubenebene) - Auffüllen mit beiliegenden Distanzplatten

Maß D = Überschlaghöhe + Nutmittenlage

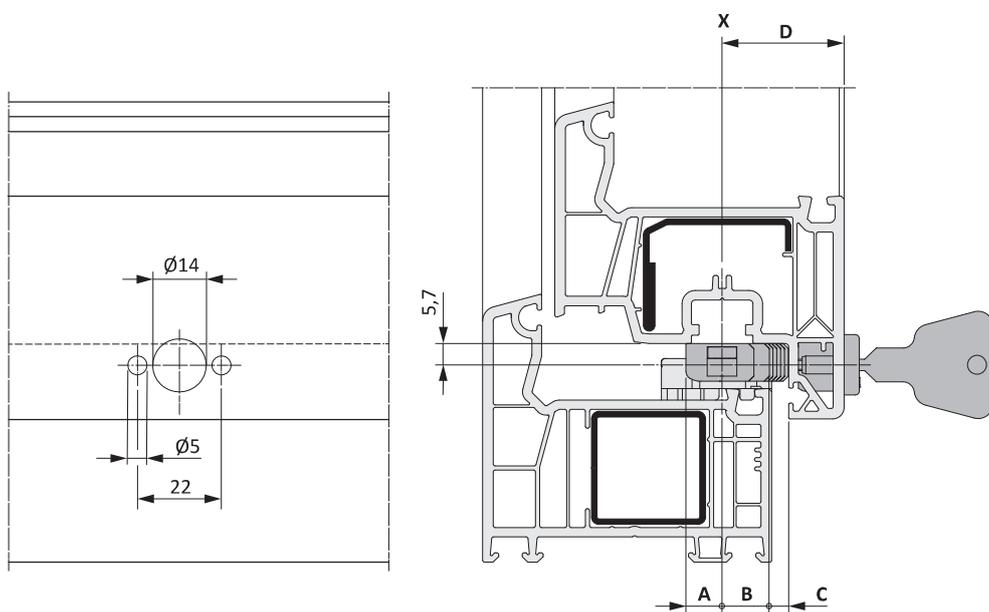

	A	B	C	D
ZMDS0050-...	9	8,5	1 - 5	22 - 30
ZMDS0060-...	9	12,5	4 - 9	27,5 - 34,5
ZMDS0070-...	9	12,5	4 - 9	31,5 - 39,5