



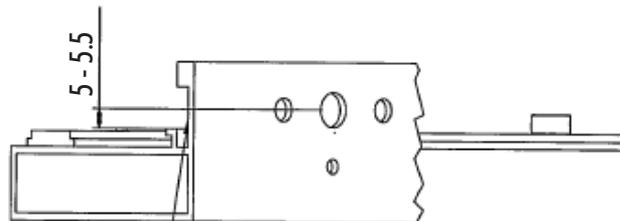


1: Bohrschablone


Bohrlehre

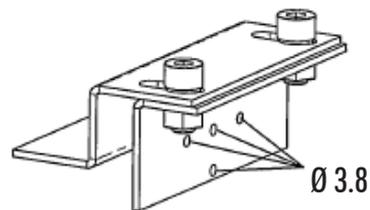

Die Wandung muss Parallel sein,
die Bohrungen müssen Glattfrei sein.

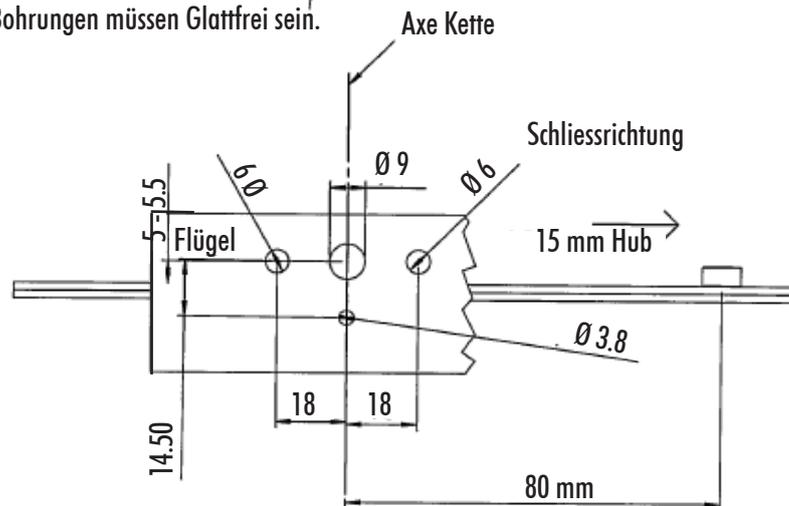


Verriegelungskonsole geöffnet

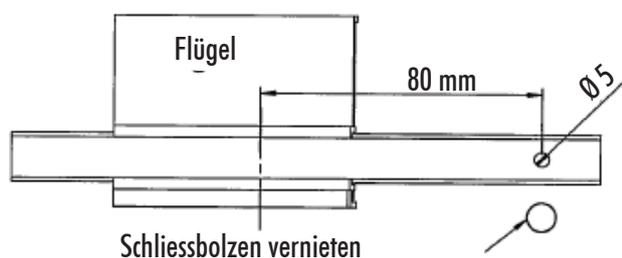


2

Kassette einführen und verschrauben.
Beim Anziehen Verriegelungskonsole schliessen.

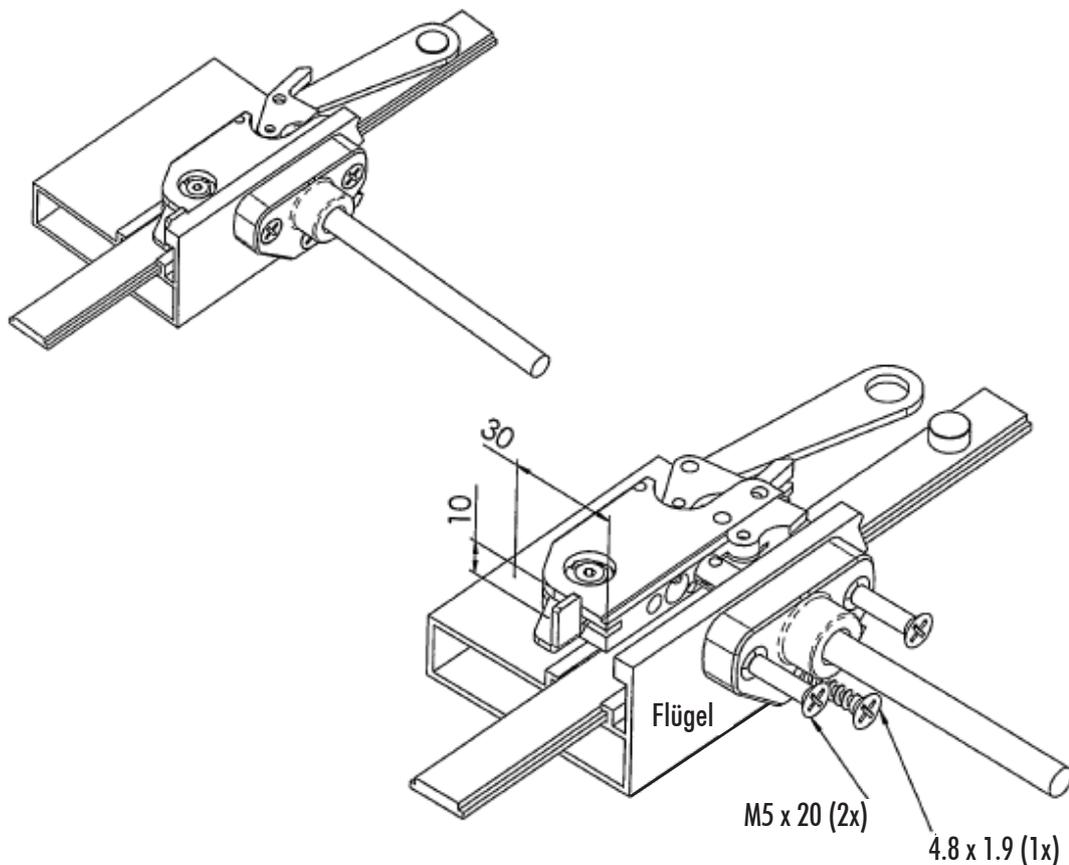


Schubstange muss von Hand zu betätigen sein.

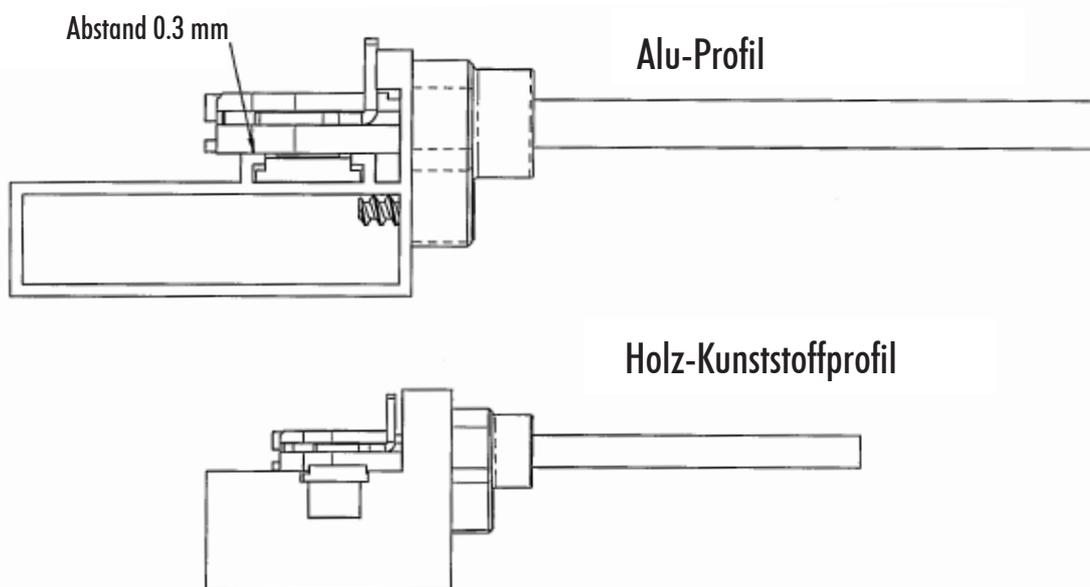

Alu-Profil


Geöffnet

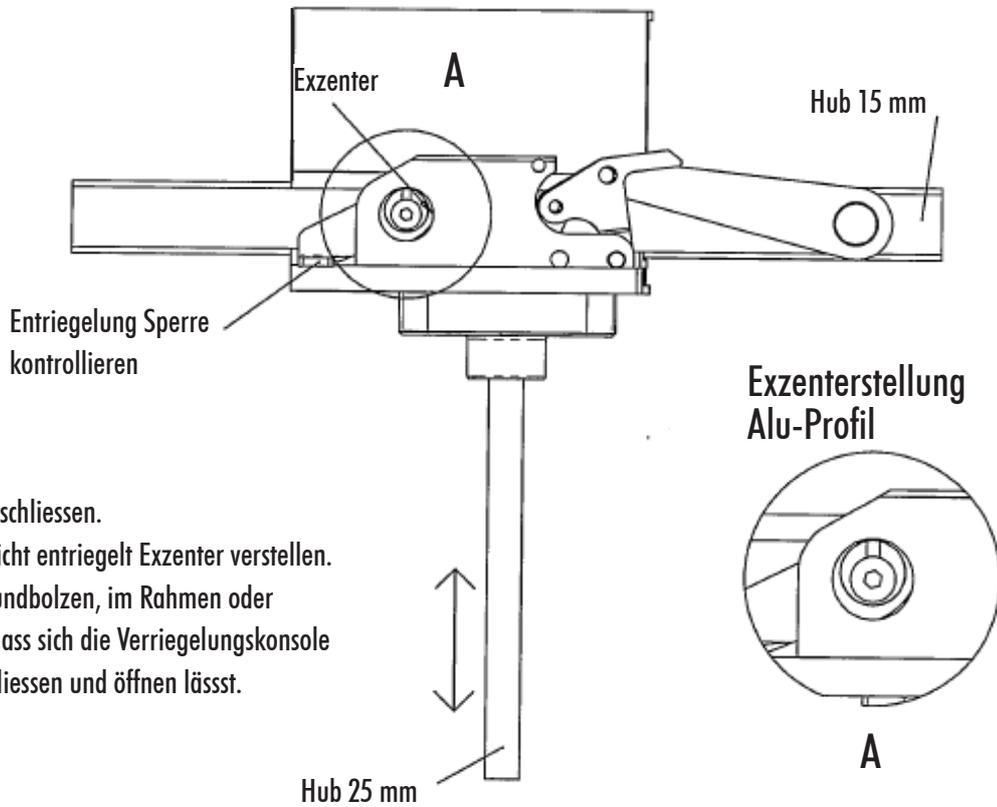


Kontrolle Sperre

- 1: Flügel schliessen
- 2: Von Hand Konsole schliessen.
- 3: Wenn die Sperre nicht entriegelt Exzenter verstellen.
- 4: Schliessteil oder Rundbolzen, im Rahmen oder Flügel einstellen, dass sich die Verriegelungskonsole auch von Hand schliessen und öffnen lässt.

Exzenterstellung
Alu-Profil

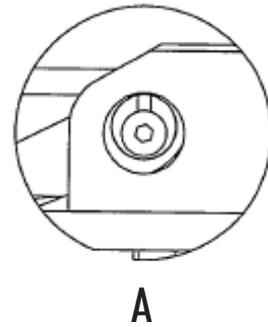


Holz-Kunststoffprofil

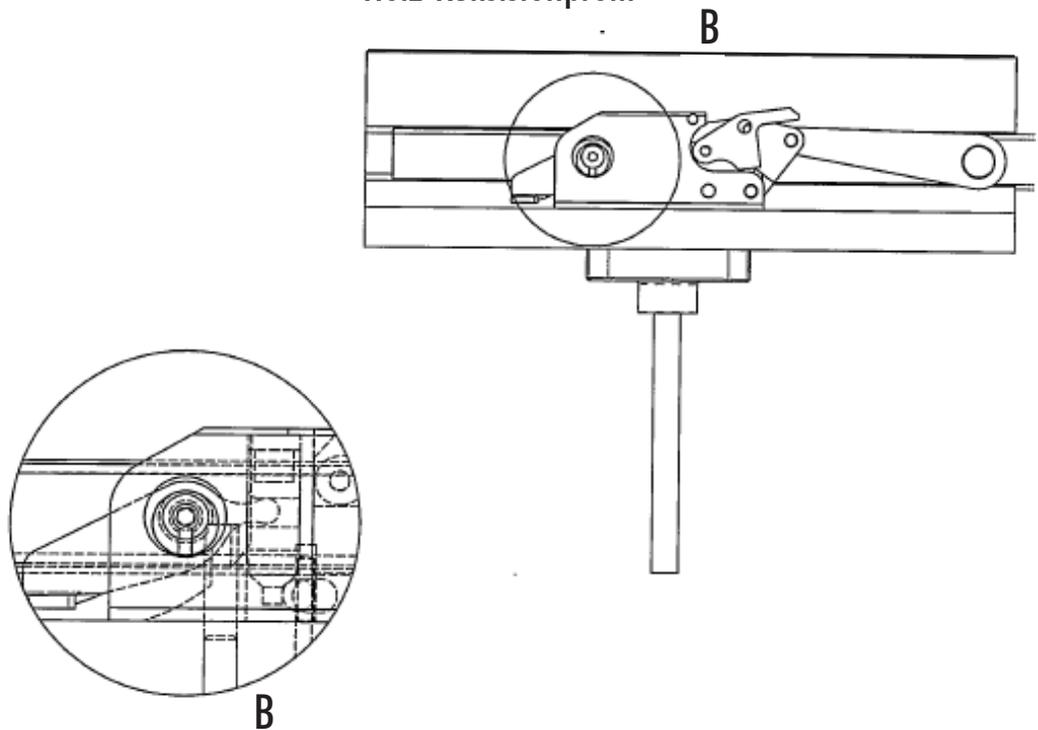

Exzenterstellung
Holz-Kunststoffprofil

4

Motormontage

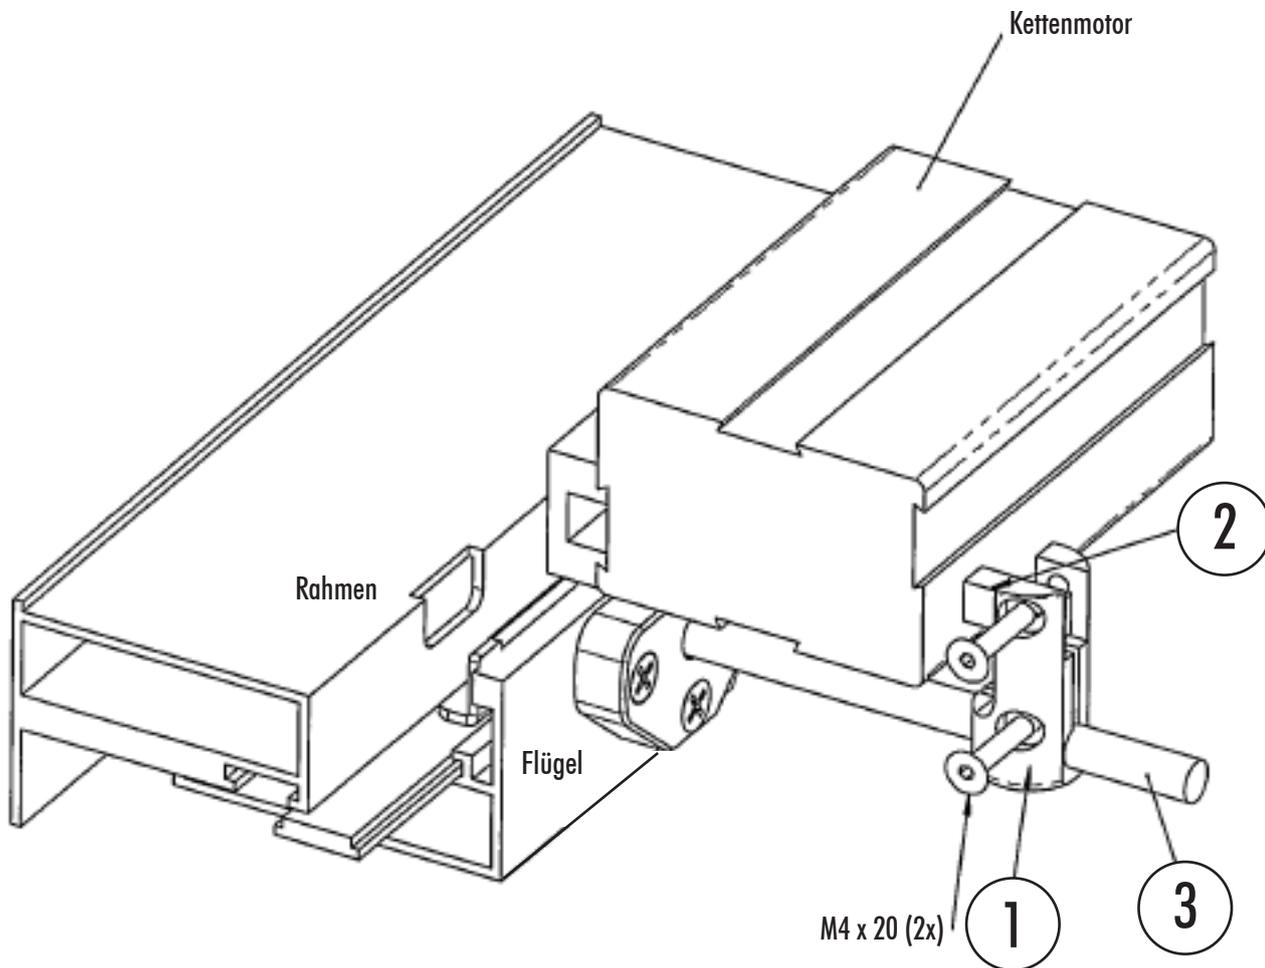

- 1: Von Hand Flügel schliessen
- 2: Kettenmotor einfahren, damit der Endschalter erreicht wird. Feder und Adapter montieren.
- 3: Rundstange entsprechend kürzen.
- 4: Motor „auf und zu fahren“ Funktionskontrolle.