



Klappenscharnier 2001/N


PRÄMETA

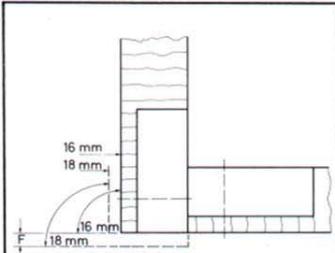

Fuge F bei 16 mm Klappen = 0
 17 mm Klappen = 1
 18 mm Klappen = 2
 usw.

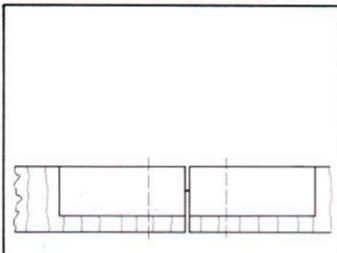


Klappe und Boden bündig

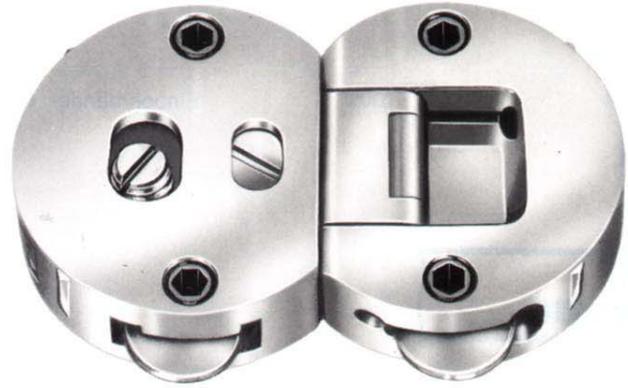

Anschlag unsichtbar
 Öffnungswinkel 90°
 Ausführung Ganzmetall
 Färbung N = glanzvernickelt
 Holzdicken ab 16 mm
 Tiefen-, seiten- und höhenverstellbar
 Aushängbar
 Verpackung 20 Stück


Schnellbefestigung ohne Schrauben

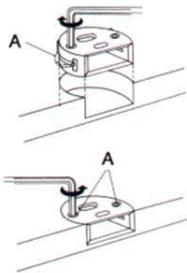

Klemmscheibe A nach innen drehen. Bandkörper einsetzen, ausrichten und fest eindrücken. Die seitlichen Haftscherwerer arretieren den Bandkörper im Holz.


Klemmscheibe A mit 3 mm Innensechskantschlüssel bis Anschlag nach außen drehen.

Klappe einhängen

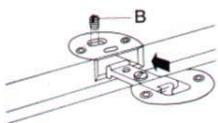


Klappenteil in Bodenteil einschieben. Schraube B eindrehen und anziehen.

Tiefen- und Seitenverstellung



Schraube B lösen. Klappe auf Position schieben und wieder fest anziehen. Tiefenverstellung = 2 mm
 Seitenverstellung = 3 mm



Höhenverstellung



Schraube B lösen. Höhe an Schraube C stufenlos einstellen. Schraube B wieder fest anziehen. Höhenverstellung = 3 mm

Rahmen

Klappe

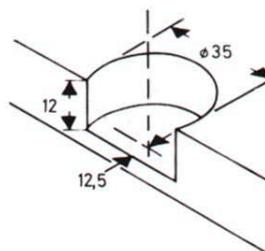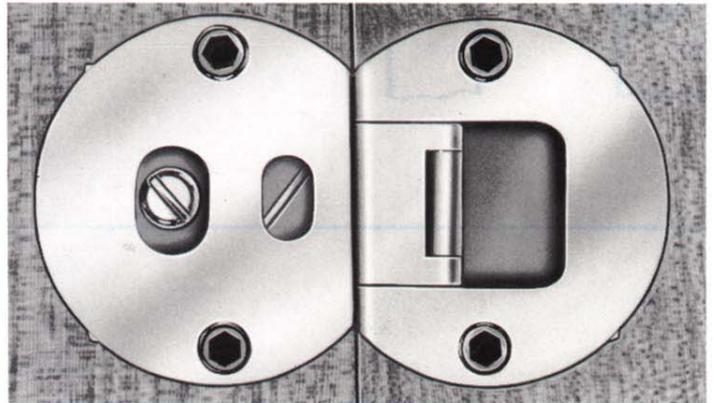

Klappen- und Boden-
 ausnehmung

Ausschreibungstext
 PRÄMETA
 Klappenscharnier
 2001/N