

Alu-Rollladen „DER EDLE“

Montageanleitung – Rollladen mit horizontaler Führung

Bitte lesen Sie diese Montageanleitung sorgfältig, bevor Sie mit der Montage beginnen.



Alu-Rolladen „DER EDLE“


Im folgenden Schritt wird der Korpus für die Montage der Rolladenmatte vorbereitet. Dabei sind verschiedene Einbauvarianten möglich.

Innliegender Einbau – Eingenutete Version mit Führungsprofilen


Das Kunststoff-Führungsprofil wird in die Korpuswand eingenutet. Die Aufnahme der Rolladenmatte erfolgt wahlweise über:

- Führungsprofil (über die Rückwand)
- Führungsschnecke (seitliche)

Diese Einbauvariante ist für Wandstärken ab mindestens 16 mm geeignet.

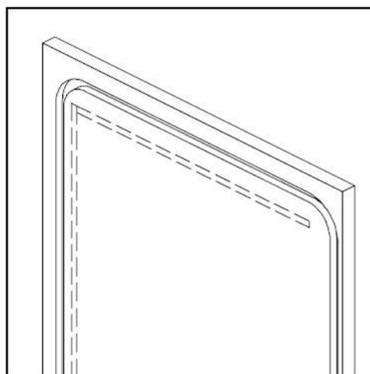


Korpuseitenwände für den Einbau des Führungsprofils ausfräsen.

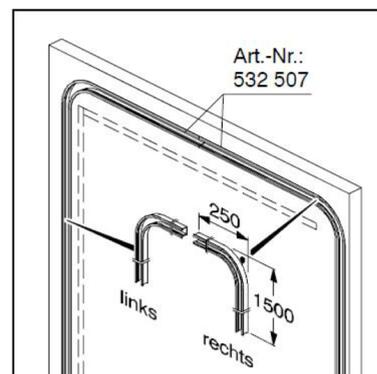


Kunststoff-Führungsprofile auf Einbaumasse kürzen und einnuten.

Innliegender Einbau – Eingenutete Version mit Schnecke

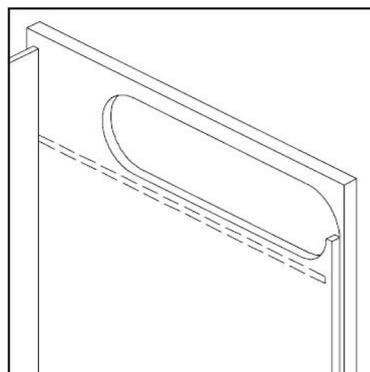

Korpuseitenwände für den Einbau des Führungsprofils ausfräsen.

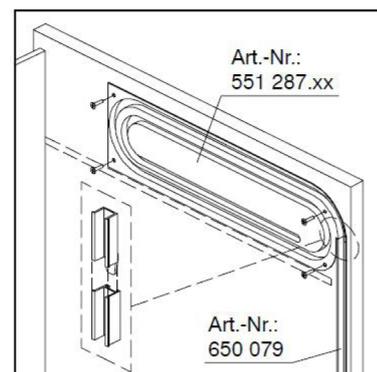


Kunststoff-Führungsprofile einnuten. Die Führungsschnecke wird mit der Seitenwand verschraubt.


Vorgesetzter Einbau – mit Korpusführungsprofilen

Die Korpusführungsprofile aus Aluminium mit eingenutetem Kunststoff-Führungsprofil werden vor die Korpuswand gesetzt.

Diese Einbauvariante ist bedingt durch die Breite der Korpusführungsprofile nur für die Wandstärken 16 mm und 19 mm geeignet.

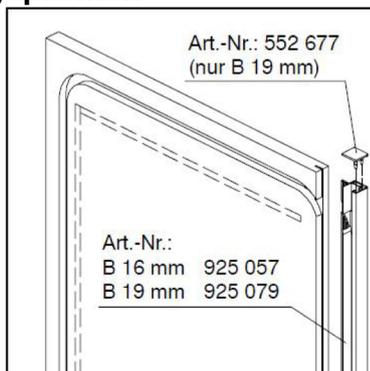


Korpusführungsprofile mit Harpunensteg stirnseitig einschlagen.

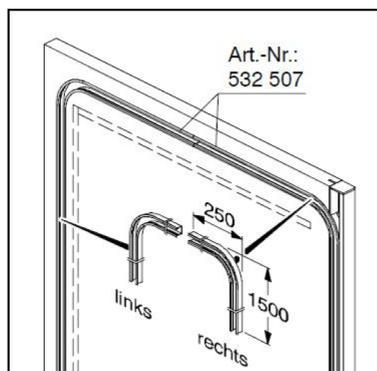

Kunststoff-Führungsprofile auf Einbaumasse kürzen und einnuten.

Blendprofil montieren

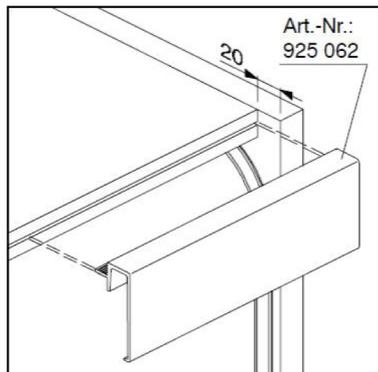


Das Blendprofil wird stirnseitig eingenetet. Dafür ist die entsprechende Wand um 20 mm zurück zu versetzen.



Blendprofil mit Harpunensteg einschlagen.

Rollladenmatte in die Führungsschienen des Korpus einsetzen.

Rollladen-Matte einsetzen

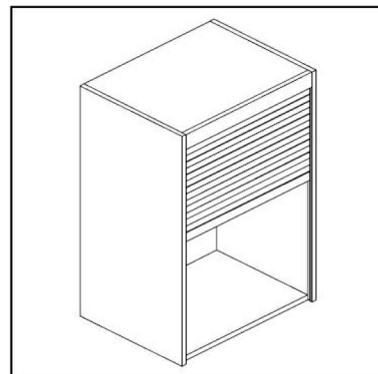


Detail innliegender Einbau

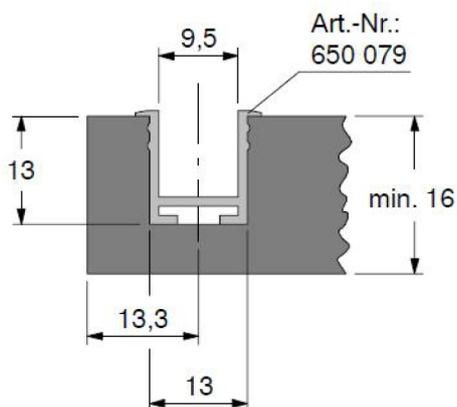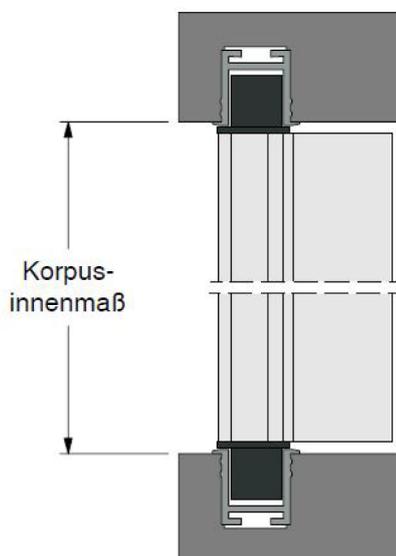

Fräsung, wenn die Kunststoff-Profile direkt eingenetet werden. Die gleichen Kunststoff-Profile können auch in die Korpusführungen eingesetzt werden.


Detail vorgesetzter Einbau

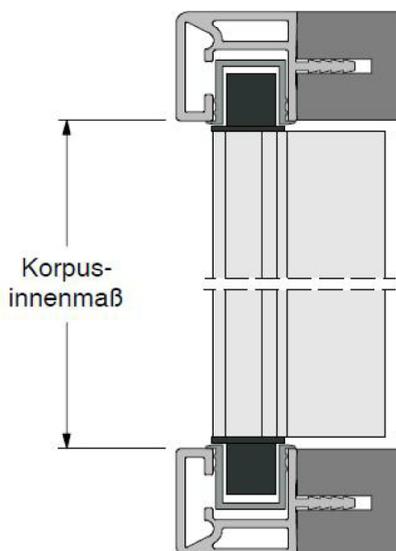

Die Korpusführungsprofile sind im gleichen Aluminium wie der Rollladen. Diese gibt es für 16 oder 19 mm Korpusbreiten.

Alu-Rollladen „DER EDLE“

Führungs-Schnecke

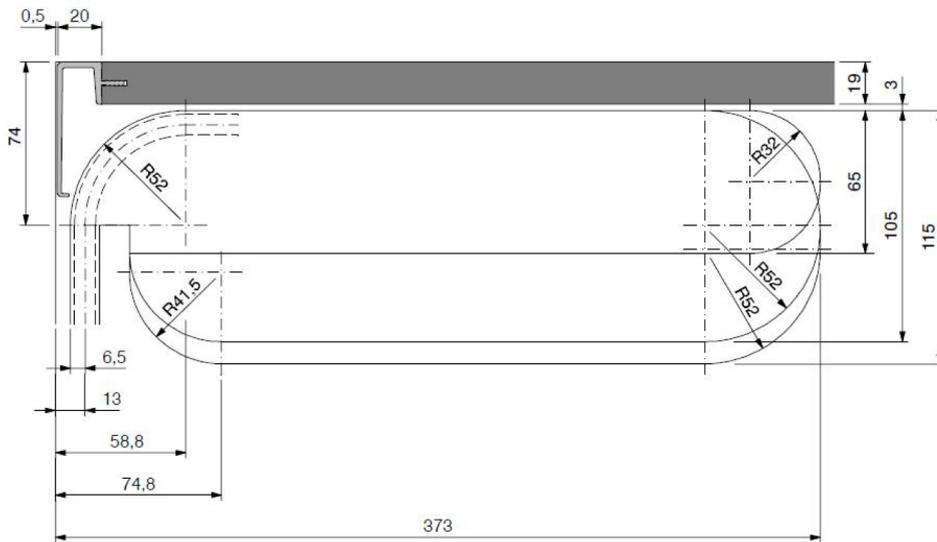


Es gibt drei verschiedene Grössen der Führungsschnecken, welche sich nach der Aufnahmelänge richten. Die Tiefe ist immer 361 mm, wobei sich die Breite jeweils ändert.

Ausfräsung für Führungsschnecke:

Aufnahmelänge	720 mm	65 x 361 mm
	1350 mm	105 x 361 mm
	1600 mm	115 x 361 mm

Bearbeitungstiefe: 13 mm

Führungs-Bogen 90°

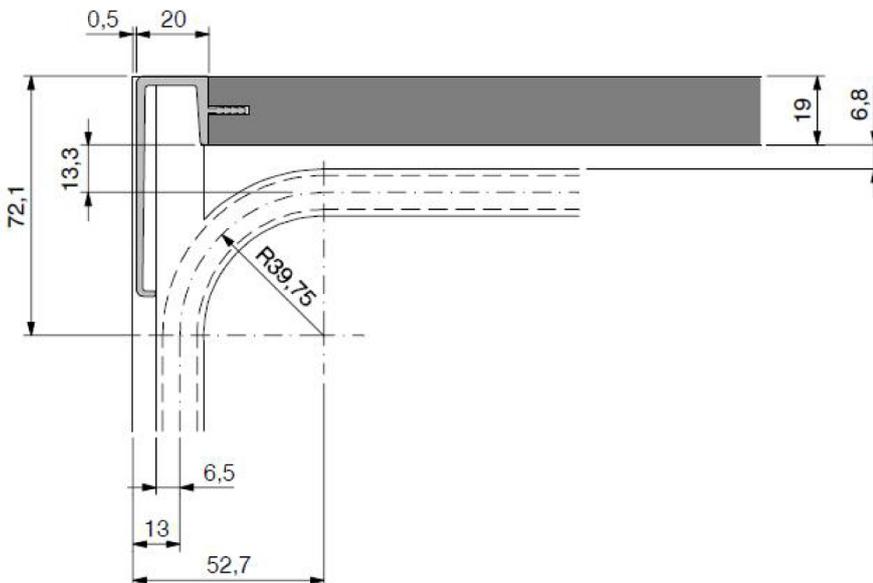

Die 90° Bogen lassen sich gut in den Tunnel der Führungsprofile einfügen. Somit garantieren diese einen schönen Übergang.

Ausfräsung für vorgebogenes Profil:

Mittenradius:	39,75 mm
Bearbeitungstiefe:	10,50 mm