



## Gecko-Anfang/Endteil

für unsichtbare Befestigung  
(Kurzübersicht)

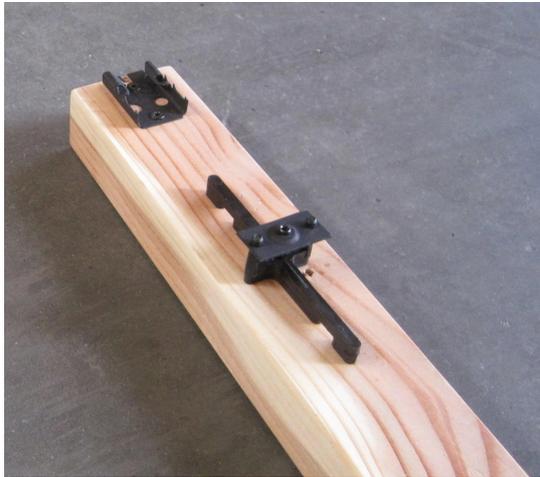

Anfang-Unterteil, sowie den Mittel-Verbinder für das erste Terrassenbrett montieren. Mittel-Verbinder nur leicht festziehen, sodass ein einführen des Brettes möglich ist

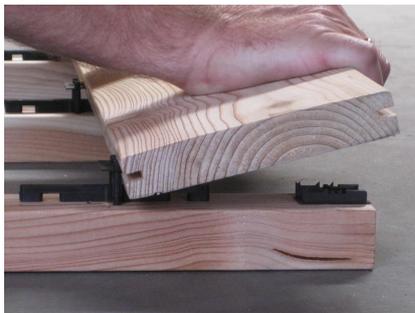

Anfang-Oberteil entsprechend den Markierungen festschrauben, Gecko-Mittel-Verbinder entfernen, Terrassenbrett einhängen und Gecko-Mittel-Verbinder wieder leicht festziehen. Nächstes Terrassenbrett ansetzen und vorherigen Mittelverbinder fest ziehen



### Gecko-Anfang/Endteil

für unsichtbare Befestigung auf  
**Holz-UK**

Edelstahl für Belagstärke ab 23 mm und Holz-Unter-  
konstruktion von min. 25mm Stärke.  
Zur Montage mitgelieferten Spezialbit verwenden.

Auf Anfrage Spezialschrauben für  
Belagstärke ab 20mm erhältlich

Inhalt: 20 Stück

### Gecko-Anfang/Endteil

für unsichtbare Befestigung auf  
**Alu-UK**

Edelstahl für Belagstärke ab 23 mm und Alu-Unter-  
konstruktion von min. 18mm Stärke.  
Zur Montage mitgelieferten Spezialbit verwenden.

Auf Anfrage Spezialschrauben für  
Belagstärke ab 20mm erhältlich

Inhalt: 20 Stück

weitere Infos im Web



Gültiae Freiste