




**1** Holz oder Mauerwerk zur Vorbereitung mit 8 mm Ø vorbohren

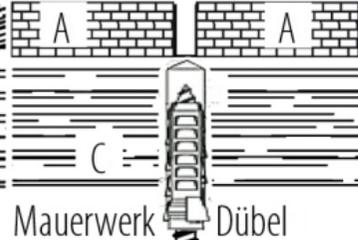


**2** Dübel auf Top Star aufsetzen und mit ins Bohrloch einschrauben

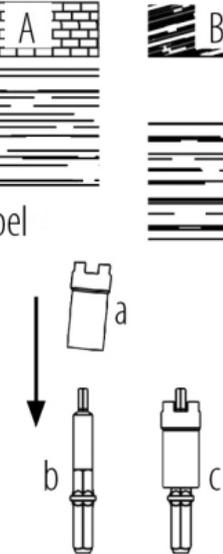


**3** Werkzeugset:  
a: Krone  
b: Bit  
c: Krone & Bit bis Anschlag verbinden

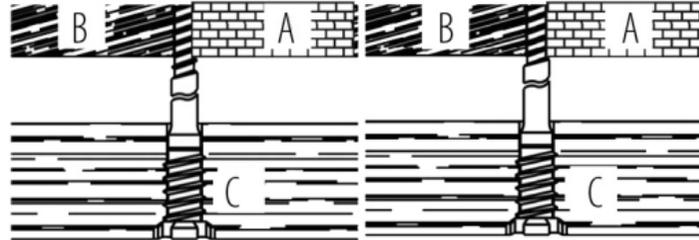

**4** Bit & Krone auf Top Star aufsetzen und bündig zur Oberfläche eindrehen.

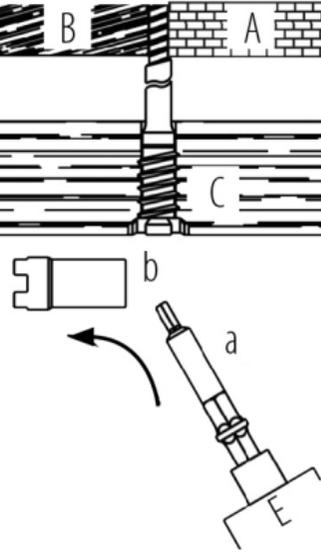

**5** Für die Feinstellung - Justage- die Krone abziehen und den Bit direkt in den Kopf der Top Star einsetzen.

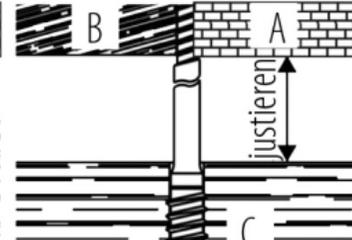

**6** Nun noch auf den gewünschten Abstand feineinstellen - FERTIG

A: Mauerwerk ; B: Holz ; C: Türzarge, Fenster etc. ; D: Bohrer Ø 8 mm ; E: Bohrmaschine/Bohrfutter

Schritt 3 bis 5 bei Holz und Mauerwerk gleich !