
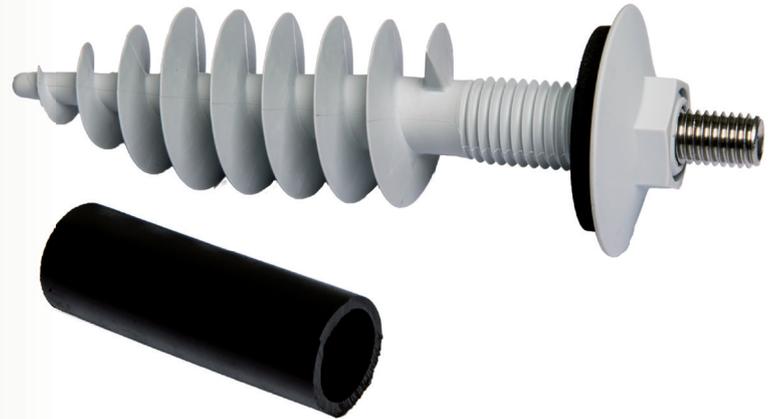


# PRODUKT-INFORMATION

## Montage vor dem Verputzen:

## Montage nach dem Verputzen:

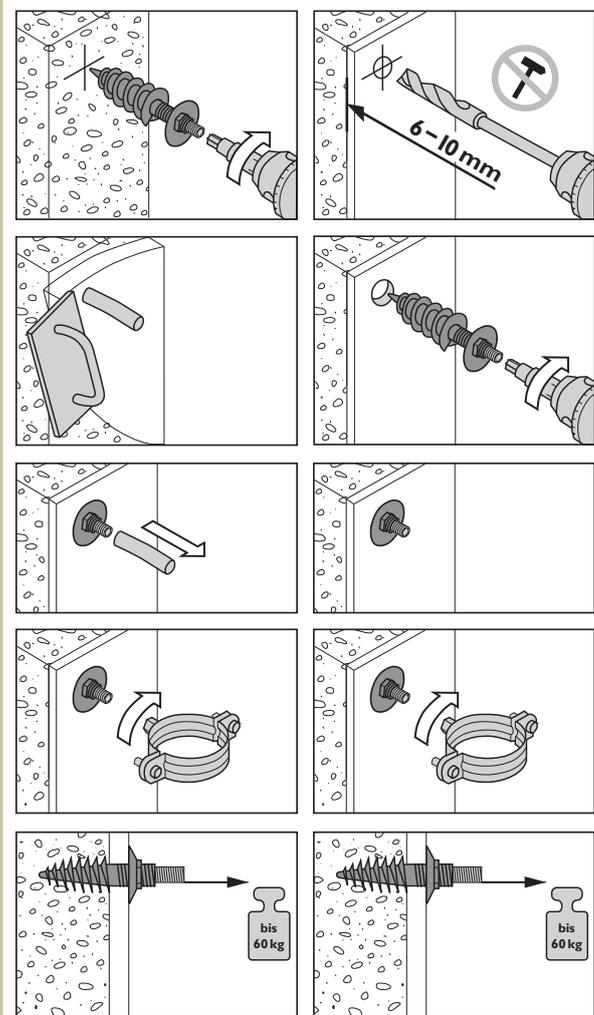

- ⊕ Montage direkt in Dämmplatte – ohne Vorbohren möglich
- ⊕ Montage auch nach dem Verputzen möglich
- ⊕ Mit Tülle zum Gewindeschutz
- ⊕ Höhere Stabilität
- ⊕ Variabel 2–6 cm verstellbar

## Lieferumfang

Anzahl	Produkt
5 Stück	CAVA-Styrofix mit Anschlussgewinde M 10
5 Stück	Rosette zum Aufschrauben inkl. Abdichtung
5 Stück	Schutztülle

VE | Schachtel = 5 x 1 Set Total 25 Stk.

## Ausführungen

Art.-Nr.	Für Dämmstoffstärke	Anschlussgewinde	Verwendung für
C610-130	> 130 mm	M 10 x 20–60 mm verz.	Verz. Rohrschellen
C610-131	> 130 mm	M 10 x 20–60 mm CrNi	CrNi-Rohrschellen Kupfer-Rohrschellen

Diese Produkte sind über unseren Fachhandel erhältlich.

### **i** Wichtige Hinweise

Zusätzlich nur bei Holzfaser z.B. Pavatex:

- Vorbohren zent. DN 13 mm in Tiefe Dübellänge 130 mm oder auf effektive Einschraubtiefe
- Allgemein Schraube nicht überdrehen