

Dräger X-plore® 8000 Einsatz Kopfstücke

mit Dräger X-plore® 8x00 Gebläsefiltergerät oder
Dräger X-plore® 9x00/PAS X-plore® Druckluftschlauchgerät

1.1 Anwendung mit Helm PC-Visier L2Z-L3T4 (mit X-plore® 8x00 oder X-plore® 9300)



Stellen Sie das Kopfband über die vier Befestigungspunkte in Höhe und Weite ein.



Schließen Sie den Atemschlauch an. Weiten Sie die Manschette am Helm und setzen Sie ihn auf.



Stellen Sie den Luftauslass vorne am Helm und die Ratsche an der Rückseite auf die gewünschte Position ein.



Legen Sie die Manschette unter das Kinn und ziehen Sie das Zugband zu.

1.2 Anwendung mit Helm PC-Visier HL1 (mit X-plore® 8x00)



Stellen Sie das Kopfband in der Helmschale über die vier Befestigungspunkte auf Ihre Kopfgröße ein.



Schließen Sie den Atemschlauch an. Weiten Sie die Manschette am Helm und setzen Sie ihn auf.



Stellen Sie die Ratsche an der Rückseite ggf. fester. Ziehen Sie die Helmmanschette unter das Kinn und das Zugband so weit zu, dass die Manschette um den Hals herum anliegt.



Klappen Sie das Visier hoch, um die Luftzufuhr einzustellen. Schließen Sie es anschließend wieder und ziehen Sie die Manschette unter das Kinn.

1.3 Anwendung mit Helm-/Anstoßkappe-Hauben-Kombination (mit X-plore® 8x00 oder X-plore® 9300)



Ziehen Sie die Haube so über die Helmschale / Anstoßkappe, dass deren Front zum Haubenvisier zeigt.



Ziehen Sie die Haube auch über den Schlauchanschluss.



Haken Sie die Laschen der Sichtscheibe am Montageclip des Kopfschutzes ein.



Siehe Punkte unter 1.1. Setzen Sie dann den Kopfschutz auf. Stecken Sie den unteren Haubenlatz in die Schutzkleidung.

1.4 Anwendung mit Haube (mit X-plore® 8x00 oder X-plore® 9300)



Stellen Sie am Tragering Ihren Kopfumfang und die Kopfhöhe ein. Schließen Sie den Schlauch an.



Setzen Sie die Haube mit Hilfe der Anlegeslaufen auf.



Bei der langen Haube können Sie die untere Lage in die Schutzkleidung einstecken.

Dräger X-plore® 8000 Einsatz Kopfstücke

mit Dräger X-plore® 8x00 Gebläsefiltergerät oder
Dräger X-plore® 9x00/PAS X-plore® Druckluftschlauchgerät

1.5 Anwendung mit Schutzvisier (mit X-plore® 8x00 oder X-plore® 9300)



Stellen Sie das Kopfband auf Ihre Kopfgröße ein.



Ggf. passen Sie zusätzlich den Abstand zwischen Kopfschale und Kopfband mit Hilfe der Lagerzapfen und Langlöcher an.



Schließen Sie den Atemschlauch an. Setzen Sie das Schutzvisier auf und stellen Sie es an der Ratsche ggf. fester.



Klappen Sie das Visier hoch, um die Luftzufuhr einzustellen. Schließen Sie das Schutzvisier und ziehen Sie die Manschette unter das Kinn.

1.6 Anwendung mit Vollmaske (mit X-plore® 8x00, PAS X-plore® oder X-plore® 9500* (*nur X-plore® 6x00 Vollmasken))



Schließen Sie den Schlauch an¹. Öffnen Sie die Bänderung bis zum Anschlag und legen Sie das Kinn in die Kinnmulde der Maske.




Führen Sie die Bänderung über den Kopf und rücken Sie die Maske zurecht.




Ziehen Sie die Nackenbänder gleichmäßig straff, danach die Schläfenbänder und ggf. das Stirnband.

1.7 Anwendung mit Halbmaske (mit X-plore® 8x00 oder PAS X-plore®)

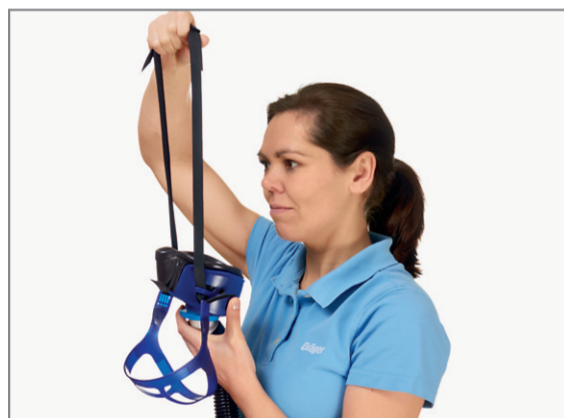

Schließen Sie den Schlauch an¹. Schließen Sie die Verschlusshaken des Nackenbandes.

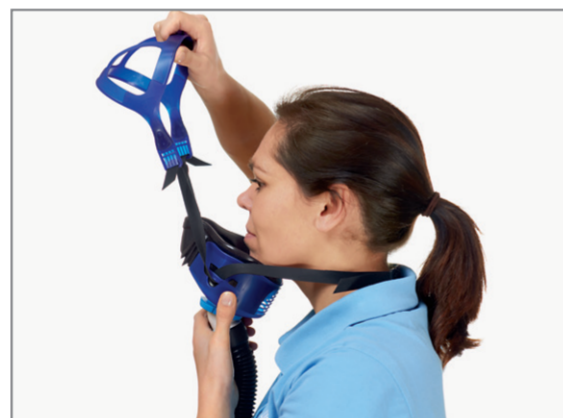

Setzen Sie den Maskenkörper über Mund und Nase und legen Sie die Kopfspinne an.



Ziehen Sie die Bänderung gleichmäßig fest, bis die Maske bequem und fest anliegt.

¹ Beim Einsatz des Druckluftschlauchgerätes Dräger PAS X-plore® mit einer Voll- bzw. Halbmaske wird ein LDV-Atemluftschlauch verwendet.